

**РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК  
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ**

**ВЗЛЕТ МР**

**ИСПОЛНЕНИЕ  
УРСВ-310**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
В12.00-00.00 РЭ**



Россия, Санкт-Петербург

**Система менеджмента качества АО «Взлет»  
сертифицирована на соответствие  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)  
органами по сертификации ООО «Тест-С.-Петербург»  
и АС «Русский Регистр», на соответствие  
СТО Газпром 9001-2018  
органом по сертификации АС «Русский Регистр»**



**АО «Взлет»**

ул. Трефолева, 2БМ, г. Санкт-Петербург, РОССИЯ, 198097

E-mail: [mail@vzljot.ru](mailto:mail@vzljot.ru)

[www.vzljot.ru](http://www.vzljot.ru)

---

**Call-центр ☎ 8 - 8 0 0 - 3 3 3 - 8 8 8 - 7**

бесплатный звонок оператору

для соединения со специалистом по интересующему вопросу

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....	5
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	6
1.1. Назначение .....	6
1.2. Технические характеристики .....	7
1.3. Метрологические характеристики .....	9
1.4. Состав .....	10
1.5. Устройство и работа .....	11
1.5.1. Принцип работы .....	11
1.5.2. Устройство .....	12
1.5.3. Уровни доступа.....	13
1.5.4. Регистрация результатов работы .....	15
1.5.5. Вывод информации.....	16
1.6. Конструкция расходомера .....	20
1.7. Маркировка и пломбирование .....	21
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....	22
2.1. Эксплуатационные ограничения .....	22
2.2. Меры безопасности .....	23
3. МОНТАЖ РАСХОДОМЕРА .....	24
4. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.....	28
4.1. Настройка перед работой .....	28
4.2. Пусконаладочные работы.....	34
4.3. Порядок работы.....	34
5. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ .....	35
6. РАБОТА С NFC МОНИТОРОМ ДЛЯ ОС ANDROID.....	42
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	63
7.1. Контроль технического состояния.....	63
7.2. Возможные неисправности и методы их устранения .....	64
8. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....	65
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Вид расходомера .....	66
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Схемы электрические .....	73
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Параметры, доступные для редактирования в программе «Монитор УРСВ-311» .....	75
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Относительные длины прямолинейных участков .....	78
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Приложения к методике поверки .....	79

Настоящий документ распространяется на расходомеры-счетчики ультразвуковые «ВЗЛЕТ МР» исполнения УРСВ-310 и предназначен для ознакомления пользователя с устройством расходомера, порядком его эксплуатации и монтажа.

В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора, в расходомере возможны отличия от настоящего руководства, не влияющие на метрологические характеристики и функциональные возможности прибора.

## ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

DN	- номинальный диаметр;
ВП	- вторичный измерительный преобразователь;
ЖКИ	- жидкокристаллический индикатор;
ИВП	- источник вторичного питания;
ИУ	- измерительный участок;
НС	- нештатная ситуация;
ОС	- операционная система;
ПК	- персональный компьютер;
ПО	- программное обеспечение;
ПП	- первичный преобразователь расхода;
ПЭА	- преобразователь электроакустический;
УЗС	- ультразвуковой сигнал.

\* \* \*

### **ВНИМАНИЕ!**

**Для сохранения срока службы батареи необходимо:**

- 1. Во время хранения прибора на складе не реже 1 раза в 4 месяца подключать батарею питания к соответствующему разъему на время не менее чем 15 минут.**
- 2. При температуре выше 35 °С срок хранения прибора не должен превышать 30 дней.**

\* \* \*

- Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ МР» зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ под № 28363-14.
- Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ МР» разрешен к применению для учета теплоносителя в водяных системах теплоснабжения.
- Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ МР» соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Удостоверяющие документы размещены на сайте [www.vzljet.ru](http://www.vzljet.ru)

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- I. Изготовитель гарантирует соответствие расходомеров-счетчиков ультразвуковых «ВЗЛЕТ МР» исполнения УРСВ-310 техническим условиям в пределах гарантийного срока, указанного в паспорте на изделие, при соблюдении следующих условий:
1. Хранение, транспортирование, монтаж и эксплуатация изделия осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.
  2. Монтаж и пусконаладочные работы проведены специализированной организацией, сотрудники которой прошли обучение на предприятии-изготовителе, и имеют сертификат на выполнение данного вида работ.
- II. В случае выхода оборудования из строя, гарантийный ремонт производится в головном или региональных сервисных центрах, авторизованных по работе с оборудованием торговой марки Взлет, при соблюдении условий эксплуатации и требований, указанных в эксплуатационной документации.
- III. Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:
- а) отсутствует паспорт на изделие;
  - б) изделие имеет механические повреждения;
  - в) изделие хранилось, транспортировалось, монтировалось или эксплуатировалось с нарушением требований эксплуатационной документации на изделие;
  - г) было допущено замерзание (переход в твердое фазовое состояние) контролируемой жидкости в измерительном участке изделия;
  - д) отсутствует или повреждена пломба с поверительным клеймом;
  - е) изделие подвергалось разборке и доработке;
  - ж) гарантия не распространяется на расходные материалы и детали, имеющие ограниченный срок службы.

Информация по сервисному обслуживанию представлена на сайте [http: www.vzljet.ru](http://www.vzljet.ru) в разделе **Сервис**.

# 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1. Назначение

1.1.1. Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ МР» исполнения УРСВ-310 предназначен для измерения среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков холодной воды.

Расходомеры могут использоваться в составе информационно-измерительных систем и комплексов, в системах теплоучета, автоматизированных систем управления технологическими процессами в энергетике, коммунальном хозяйстве и т.д.

1.1.2. Расходомер-счетчик ультразвуковой «ВЗЛЕТ МР» исполнения УРСВ-310 обеспечивает:

- измерение среднего объемного расхода жидкости в трубопроводе для любого направления потока;
- вычисление объема жидкости нарастающим итогом отдельно для прямого и обратного направления потока и их алгебраической суммы с учетом направления потока;
- измерение текущего значения скорости и определение направления потока жидкости;
- вывод результатов измерений и вычислений в виде частотно-импульсных и/или логических сигналов;
- вывод измерительной информации на жидкокристаллический индикатор, а также через интерфейс M-Bus, или беспроводной интерфейс по стандартам передачи данных WM-Bus или LoRa (протоколы Wireless M-Bus или LoRaWAN соответственно), или через транспондер ближнего радиуса действия NFC в соответствии с ISO 15693;
- вывод измерительной, диагностической, установочной, архивной и другой информации через последовательный интерфейс RS-485 (протокол ModBus);
- архивирование в энергонезависимой памяти результатов измерений и установочных параметров;
- возможность программного ввода установочных параметров с учетом индивидуальных особенностей и характеристик объекта измерения;
- автоматический контроль и индикацию наличия нештатных ситуаций и отказов, а также запись в архивы их вида и длительности;
- защиту архивных и установочных данных от несанкционированного доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступ к некоторым архивным данным возможен по беспроводному интерфейсу по стандарту Wireless M-Bus (см. п.1.5.5.4) и интерфейсу NFC (см. п.6.7).

## 1.2. Технические характеристики

1.2.1. Основные технические характеристики расходомера «ВЗЛЕТ МР» исполнения УРСВ-310 приведены в табл.1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра		Примечание
1. Номинальный диаметр (типоразмер) трубопровода, DN	50	80	
2. Наименьший измеряемый средний объемный расход, $Q_{\min}$ , м <sup>3</sup> /ч	0,1	0,25	
3. Наибольший измеряемый средний объемный расход, $Q_{\max}$ , м <sup>3</sup> /ч	35,0	90,0	
4. Порог чувствительности расходомера, м <sup>3</sup> /ч	0,025	0,057	
5. Наибольшее давление в трубопроводе, МПа	1,6		
6. Падение давления при номинальном расходе, кПа	не более 63		
7. Параметры рабочей жидкости: - температура, °С - содержание газовых включений, % от объема	от 0 до 50 не более 5		
8. Напряжение питания постоянного тока, В	3,6		см. п.1.2.7
9. Средняя наработка на отказ, ч	75000		
10. Средний срок службы, лет	12		

1.2.2. В табл.2 приведены диапазоны рабочих расходов для применения в системах коммерческого учета от  $Q_{\min}$  до  $Q_{\max}$ , в которых предел допускаемой относительной погрешности не превышает  $\pm 2\%$ , и вес импульса на универсальном выходе расходомера в импульсном режиме работы.

Таблица 2

DN	$Q_{\min}$ , м <sup>3</sup> /ч	$Q_{\max}$ , м <sup>3</sup> /ч	Вес импульса, м <sup>3</sup> /имп
50	0,28	35,0	0,0025
80	0,7	90,0	0,01

1.2.3. Расходомер обеспечивает индикацию значений измеряемых параметров с разрядностью, указанной в п.1.5.5.1 настоящего руководства.

1.2.4. Расходомер обеспечивает вывод результатов измерения с помощью:

- универсального выхода в частотном, импульсном или логическом режимах работы;
- логического выхода;
- последовательных интерфейсов RS-485 или M-Bus или по радиоканалу на частоте 868 МГц (протоколы WM-Bus или LoRaWAN);
- NFC-интерфейса.

1.2.5. Расходомер обеспечивает хранение результатов работы в архивах:

- часовом – 1440 записей (предыдущих часов) – 60 суток;
- суточном – 460 записей (предыдущих суток);

- месячном – 48 записей (предыдущих месяцев);
- журнале режимов – до 1000 записей;
- журнале действий пользователя – до 4000 записей.

Срок сохранности архивной и установочной информации в расходомере при отключении внешнего питания не менее 1 года.

1.2.6. Расходомер соответствует требованиям ГОСТ Р 52931 по устойчивости:

- к климатическим воздействиям – группе В4 (диапазон температуры окружающего воздуха от 5 до 50 °С, относительная влажность не более 80 % при температуре до 35 °С, без конденсации влаги);
- к механическим воздействиям – группе N2;
- к атмосферному давлению – группе Р2.

Степень защиты расходомера соответствует коду IP67 по ГОСТ 14254.

1.2.7. Электропитание расходомера обеспечивается от встроенной литиевой батареи типоразмера С номинальным напряжением 3,6 В.

Срок службы расходомера без замены встроенной литиевой батареи при нормальных условиях эксплуатации не менее 10 лет. Под нормальными условиями эксплуатации подразумеваются:

- температура окружающей среды от 15 до 35 °С;
- считывание измерительной информации и архивов по интерфейсам RS-485 или M-Bus не чаще одного раза в месяц, по радиоканалу по стандарту LoRa – в штатном режиме (см. п.1.5.5.5);
- время работы индикатора не более 3 минут в сутки.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании в расходомере радиомодуля по стандарту Wireless M-Bus срок службы батареи сокращается до межповерочного интервала расходомера.

1.2.8. Внешний вид и габаритные размеры расходомера приведены в Приложении А.



### 1.3. Метрологические характеристики

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении среднего объемного расхода, объема жидкости при любом направлении потока не превышают значений, приведенных в табл.3.

Таблица 3

Формула погрешности	Значение предела относительной погрешности
$\delta = \pm \left( 0,95 + \frac{0,1}{v} \right)$	$\pm 1,0 \%$ при $v > 2,00$ м/с $\pm 1,5 \%$ при $v > 0,19$ м/с $\pm 2,0 \%$ при $v > 0,10$ м/с $\pm 3,0 \%$ при $v > 0,05$ м/с $\pm 4,0 \%$ при $v > 0,033$ м/с

где  $v$  – скорость потока в измерительном участке, м/с.

## 1.4. Состав

Состав расходомера при поставке – в соответствии с табл. 4.

**Таблица 4**

Наименование и условные обозначения	Кол.	Примечание
1. Расходомер	1	Прим. 1
2. Комплект монтажный	1	Прим. 2
3. Паспорт	1	
4. Руководство по эксплуатации		Прим. 3

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Типоразмер расходомера, типы интерфейсов устанавливаются по заказу.
2. Требуемый комплект поставки указывается в «Карте заказа».
3. Эксплуатационная документация и карта заказа на данное изделие и другую продукцию, выпускаемую фирмой «Взлет», размещены на сайте по адресу: [www.vzljet.ru](http://www.vzljet.ru).


Там же размещено программное обеспечение (ПО) «Универсальный просмотрщик», включающая в свой состав программу «Монитор УРСВ-311» для работы с прибором по последовательному интерфейсу RS-485. Кроме этого, на сайте размещено приложение NFC монитор для ОС Android для обеспечения связи с расходомером при помощи смартфона.

4. Для связи прибора с внешними устройствами по интерфейсу RS-485 по заказу возможна поставка адаптера сигналов USB – RS-232/RS-485.

## 1.5. Устройство и работа

### 1.5.1. Принцип работы

- 1.5.1.1. По принципу работы расходомер относится к время-импульсным ультразвуковым расходомерам, работа которых основана на измерении разности времен прохождения ультразвукового сигнала (УЗС) при распространении по и против потока жидкости в трубопроводе.
- 1.5.1.2. Особенностью ультразвукового расходомера такого типа является попеременная подача электрических зондирующих импульсов, генерируемых вторичным преобразователем (ВП), на преобразователи ПЭА1 и ПЭА2 (рис.1).

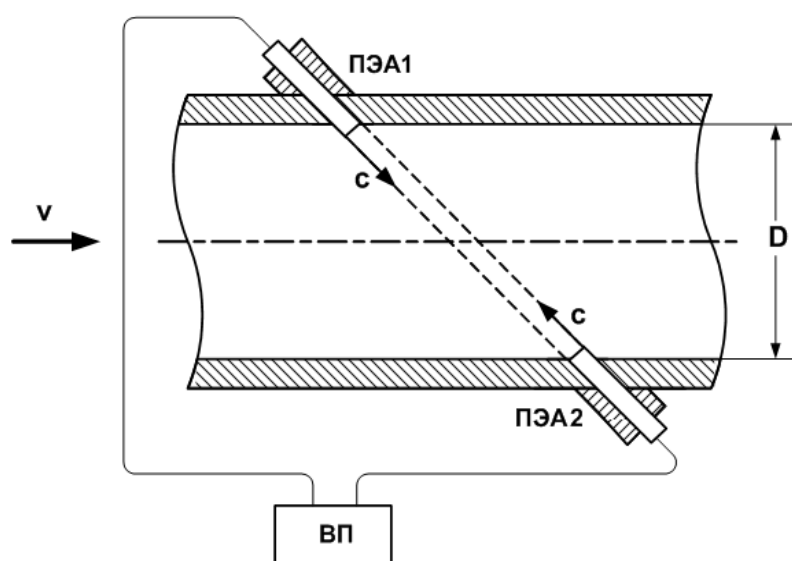

**Рис.1. Схематичное изображение измерительного участка с установленными ПЭА.**

УЗС, излучаемый одним ПЭА, проходит через движущуюся по трубопроводу жидкость и воспринимается другим ПЭА. При движении жидкости происходит снос ультразвуковой волны, который приводит к изменению времени распространения УЗС: по потоку жидкости (от ПЭА1 к ПЭА2) время прохождения уменьшается, а против потока (от ПЭА2 к ПЭА1) – возрастает. Разность времен прохождения УЗС по акустическому тракту по и против потока жидкости  $\Delta T$  пропорциональна скорости потока  $v$  и, следовательно, объемному расходу жидкости  $Q$ .

- 1.5.1.3. Текущее значение расхода  $Q$  измеряется расходомером при выполнении условия:

$$Q \geq Q_{\text{отс}},$$


где  $Q_{\text{отс}}$  – значение расхода (нижняя отсечка), при котором в расходомере измеренное значение расхода приравнивается нулю, прекращается накопление объема и выдача импульсов на универсальном выходе.

Рекомендуемое значение нижней отсечки соответствует наименьшему измеряемому объемному расходу (см. табл.1).

При выполнении условия  $Q > Q_{\max}$  (где  $Q_{\max}$  соответствует скорости потока 5 м/с) измерение расхода продолжается, но прекращается накопление и архивирование объема, а также выдача импульсов на универсальном выходе. Метрологические характеристики при этом не гарантируются.

### 1.5.2. Устройство

Структурная схема расходомера «ВЗЛЕТ МР» исполнения УРСВ-310 приведена на рис.2.

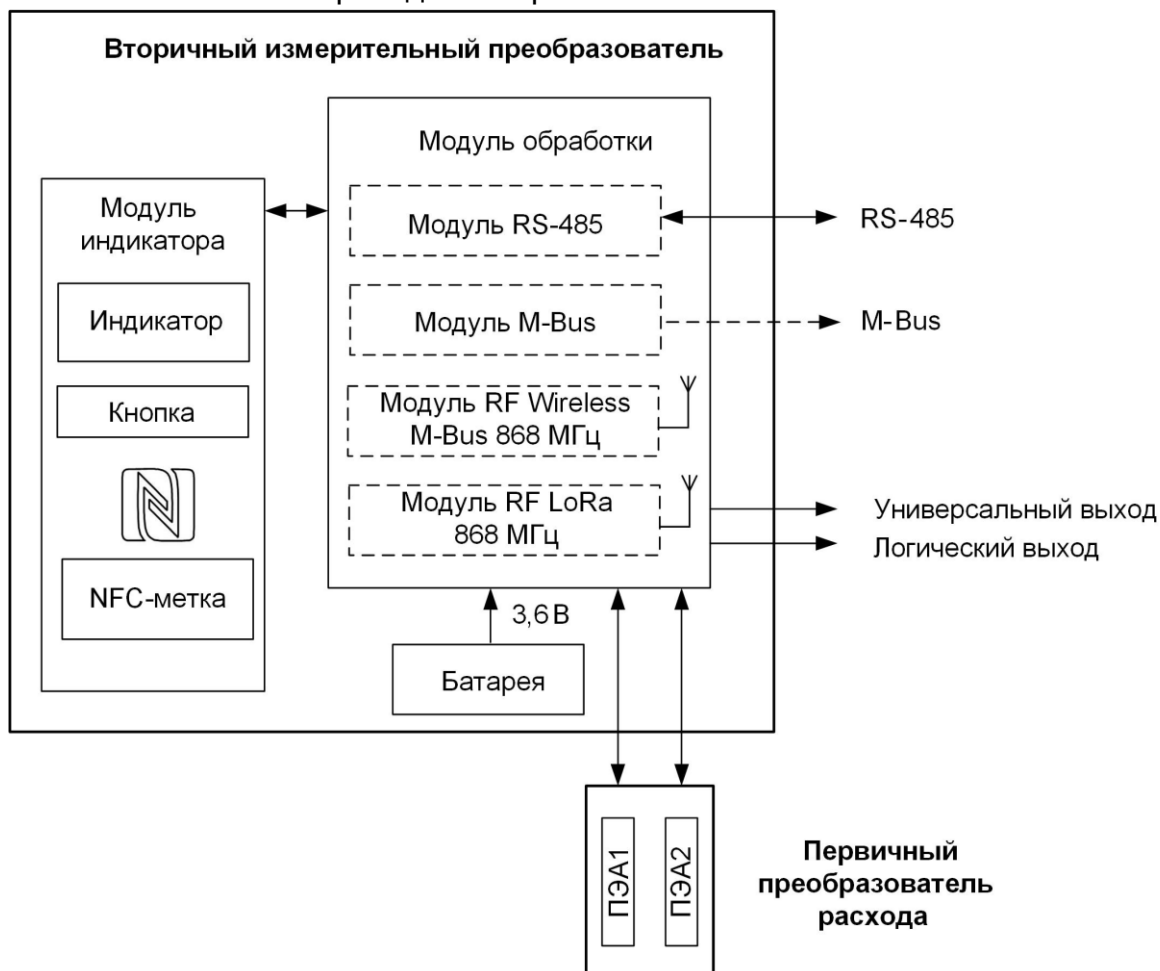

**Рис.2. Структурная схема расходомера.**

Расходомер УРСВ-310 состоит из первичного преобразователя расхода (ПП) и вторичного измерительного преобразователя.

Первичный преобразователь расхода представляет собой измерительный участок (отлитый из пластика отрезок трубы с патрубками для установки ПЭА и фланцами для стыковки с трубопроводом) с установленными на нем двумя ПЭА (рис.А.1 Приложения А).

ПЭА работают в двух режимах: излучения, когда приходящий от вторичного преобразователя электрический импульсный сигнал преобразуется в ультразвуковые колебания, и приема, когда ультразвуковые колебания жидкости преобразуются в соответствующий электрический сигнал.

Вторичный измерительный преобразователь содержит модуль обработки, выполняющий функции измерителя и вычислителя, а также модуль индикации. Модуль обработки управляет электроакустическим зондированием, обрабатывает измерительные сигналы, поступающие от ПЭА, а также выполняет вторичную обработку измерительной информации и обеспечивает хранение результатов измерений.

Внешние связи расходомера обеспечиваются с помощью имеющегося на модуле обработки универсального и логического выходов, а также устанавливаемых по заказу в модуль обработки модулей последовательного интерфейса RS-485 или интерфейса M-Bus, или модулей беспроводных интерфейсов по стандартам WM-Bus или LoRa.

Измерительная информация выводится на графический жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), расположенный на модуле индикации. ЖКИ обеспечивает вывод двух строк алфавитно-цифровой информации при 16 символах в строке. Управление выводом информации обеспечивается с помощью оптической кнопки, расположенной на лицевой панели, рядом с ЖКИ. Кроме этого, модуль индикации комплектуется транспондером NFC.

Настройка расходомера перед вводом в эксплуатацию осуществляется с помощью персонального компьютера (ПК) по интерфейсу RS-485 или с использованием адаптера USB-UART.

### 1.5.3. Уровни доступа

#### 1.5.3.1. В расходомере предусмотрены три уровня доступа к установочным и калибровочным параметрам.

Уровни доступа отличаются составом индицируемой на дисплее информации, возможностями по изменению установочных, калибровочных параметров расходомера и обозначаются как режимы РАБОТА, СЕРВИС и НАСТРОЙКА.

Назначение режимов:

- НАСТРОЙКА – режим настройки и поверки;
- СЕРВИС – режим подготовки к эксплуатации;
- РАБОТА – эксплуатационный режим (режим пользователя).

Режимы отличаются уровнем доступа к информации и возможностями по изменению установочных параметров расходомера по интерфейсу RS-485.

Наибольшими возможностями обладает режим НАСТРОЙКА. В этом режиме возможна модификация всех установочных параметров. Наименьшими возможностями обладает режим РАБОТА.

Индицируемый на дисплее набор параметров не зависит от установленного режима работы.

#### 1.5.3.2. Режим работы задается комбинацией наличия / отсутствия замыкания с помощью переключателей контактных пар J1 и J2, расположенных на модуле обработки (см. рис.А.3 Приложения А).

Соответствие комбинаций режимам работы приведено в табл.5, где « + » – наличие замыкания контактной пары, а « - » – отсутствие замыкания.

**Таблица 5**

Режим работы	Контактная пара		Назначение режима
	J1	J2	
РАБОТА	-	-	Эксплуатация
СЕРВИС	-	+	Подготовка к эксплуатации
НАСТРОЙКА	+	-	Настройка

1.5.3.3. Режим РАБОТА – это режим эксплуатации расходомера на объекте.

В режиме РАБОТА пользователь имеет возможность просматривать данные.

1. По индикатору: текущие дату и время, значения измеряемых параметров (объемного расхода, объемов, накопленных при прямом и обратном направлении потока, а также их алгебраической суммы), строку состояния нештатных ситуаций и номер версии программного обеспечения (ПО).
2. По интерфейсам RS-485, M-Bus:
  - а) содержимое архивов и журнала событий;
  - б) конфигурационные параметры: текущую дату и время, характеристики универсального и логического выходов;
  - в) параметры работы:
    - характеристики обработки сигнала (медианное усреднение, арифметическое усреднение и т.д.);
    - параметры связи по интерфейсу RS-485;
    - виды нештатных ситуаций.
3. По беспроводным интерфейсам:
  - по протоколу Wireless M-Bus – текущие данные, нештатные ситуации и данные последней записи месячного архива;
  - по протоколу LoRaWAN – накопленный за сутки объем в литрах и общее время работы;
  - по протоколу NFC – текущие данные, нештатные ситуации и данные последней записи архивов.

1.5.3.4. Режим СЕРВИС – это режим подготовки расходомера к эксплуатации на объекте.

В режиме СЕРВИС дополнительно (по отношению к режиму РАБОТА) по последовательному интерфейсу RS-485 возможно:

- а) просматривать:
  - конфигурацию измерительного участка (база, осевая база, номинальный диаметр);
  - параметры настройки на ультразвуковой сигнал;
  - значение смещения нуля и дополнительной задержки УЗС.
- б) изменять:
  - параметры связи по интерфейсу RS-485 (сетевой адрес прибора, скорость обмена от 1200 до 4800 Бод);
  - режимы работы и параметры универсального и логического выходов;
  - единицы измерения расхода ( $\text{м}^3/\text{ч}$ ; л/мин);

- показания приборных часов;
  - режим перехода приборных часов на «зимнее»/«летнее» время;
  - параметры настройки индикатора и набор отображаемых параметров.
- в) регулировать контрастность ЖКИ, время его работы и период обновления измерительной информации;
- г) запускать процедуру расчета коэффициента преобразования или веса импульса для универсального выхода.
- 1.5.3.5. В режиме НАСТРОЙКА возможно просматривать и модифицировать все параметры без исключения, в том числе обнулять накопленные объемы и архивы.

Также в режиме НАСТРОЙКА по последовательному интерфейсу RS-485 может производиться запись в память заводского номера прибора.

#### 1.5.4. Регистрация результатов работы

- 1.5.4.1. Результаты измерений и вычислений записываются во внутренние архивы: часовой, суточный, месячный, с глубиной архивов, приведенной в п.1.2.5. Доступ к архивам осуществляется по интерфейсам RS-485, M-Bus или NFC. Данные месячных архивов доступны для чтения по интерфейсу WM-Bus и NFC.

Часовой, суточный и месячный архивы являются циклическими и имеют одинаковую структуру.

После исчерпания глубины архива сохранение новой архивной записи происходит поверх первой (по времени сохранения) архивной записи.

В каждой записи фиксируются значения следующих параметров:

- **V+** – суммарный объем при прямом направлении потока за интервал архивирования, м<sup>3</sup> (л);
  - **V-** – суммарный объем при обратном направлении потока за интервал архивирования, м<sup>3</sup> (л);
  - **НС** – код нештатной ситуации;
  - **время НС** – суммарное время, в течение которого не происходило накопление объемов в архив;
  - **время наработки** – время наработки за интервал архивирования.
- 1.5.4.2. Изменение режима работы прибора фиксируется в журнале режимов, который может содержать до 1000 записей.

В каждой записи журнала режимов фиксируется:

- порядковый номер записи;
  - наименование установленного режима работы прибора;
  - дата и время установки режима.
- 1.5.4.3. Расходомер имеет защищенный журнал действий пользователя. В этом журнале фиксируются изменения всех параметров, за исключением настроек интерфейса связи и настроек индикации, а также создаются записи при изменении даты/времени в приборе и при обновлении встроенного программного обеспечения.

Журнал действий пользователя имеет глубину до 4000 записей и является не перезаписываемым. При его заполнении дальнейшая модификация настроечных и калибровочных параметров (т.е. всех, кроме настроек связи и индикации) становится невозможной. При попытке записи по протоколу ModBus прибор возвращает код 4 («Ошибка доступа»).

Запись в журнале действий пользователя имеет следующий формат:

- время фиксации события по встроенным часам реального времени в UNIX-формате с точностью до секунды;
- идентификатор модифицируемого параметра;
- значение параметра перед изменением;
- значение параметра после изменения.

Записи журнала событий доступны для чтения по протоколу ModBus в любом режиме работы прибора с помощью сервисной программы «Программа чтения журналов действий пользователей».

### 1.5.5. Вывод информации

#### 1.5.5.1. Жидкокристаллический индикатор

Перечень параметров, которые выводятся на индикатор расходомера, приведен в табл.6.

**Таблица 6**

Обозначение	Наименование параметра	Ед. измерения (формат)	Кол-во знаков индикации	
			целая часть	дробн. часть
<b>Время</b>	Текущее время	<b>= XX:XX</b>		
<b>Дата</b>	Текущая дата	<b>XX.XX.XX</b>		
<b>Q</b>	Текущее значение объемного расхода с учетом направления потока	<b>м³/ч, л/мин</b>	до 4	4
<b>V+</b>	Объем прямого потока (нарастающим итогом)	<b>м³, л</b>	до 9	4
<b>V-</b>	Объем обратного потока (нарастающим итогом)	<b>м³, л</b>	до 9	4
<b>ΣV</b>	Суммарный объем (нарастающим итогом)	<b>м³, л</b>	до 9	4
<b>НС</b>	Строка состояния	<b>- - - - -</b>		
<b>Тр</b>	Общее время наработки	<b>XXX:XX ч:м</b>	3	2
<b>Тб</b>	Время безаварийной работы	<b>XXX:XX ч:м</b>	3	2
<b>K1</b>	Калибровочные коэффициенты	<b>X.XXXXXX</b>	1	6
<b>P1</b>		<b>-X.XXXXXX</b>		
<b>K2</b>		<b>X.XXXXXX</b>		
<b>P2</b>		<b>-X.XXXXXX</b>		
<b>ПО</b>	Номер версии ПО	<b>XX.XX.XX.XX</b>		
<b>CRC</b>	Контрольная сумма ПО	<b>0xA8D9</b>		

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Значение расхода при обратном направлении потока, а также отрицательные значения суммарного объема и объема обратного потока индицируются со знаком минус.



2. Суммарный объем определяется как сумма объемов, накопленных при прямом (положительном) и обратном (отрицательном) направлениях потока, с учетом знака направления потока.

3. Переполнение счетчиков наступает, если  $V > 2 \times 10^9 \text{ м}^3$ . После переполнения счетчика индикация продолжается с нулевого значения.

В режимах СЕРВИС и НАСТРОЙКА индикатор включен постоянно. В режиме РАБОТА индикация включается по нажатию кнопки и выключается после последнего нажатия на нее через интервал, задаваемый в поле **Время работы**, на вкладке «Сервис» программы «Монитор УРСВ-311».

Переключение индикации параметров, приведенных в табл.6, производится по кольцу с помощью последовательных нажатий на кнопку, расположенную на лицевой панели прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Использование оптической кнопки имеет следующие особенности:

- кнопка работает «медленно», т.е. ее касание должно длиться более 1 с;
- кнопка срабатывает при отрыве пальца.

#### 1.5.5.2. Интерфейс RS-485

Последовательный интерфейс RS-485 позволяет считывать измерительную, архивную, установочную и диагностическую информацию, модифицировать установочные параметры. Интерфейс RS-485 поддерживает протокол ModBus (RTU ModBus и ASCII ModBus), принятый в качестве стандартного в приборах фирмы «Взлет».

Интерфейс RS-485 обеспечивает связь по кабелю в группе из нескольких абонентов, одним из которых может быть ПК, при длине линии связи до 25 м.

Подключение адаптеров сотовой связи ACCB-030, ACCB-030 2.0 к интерфейсу одиночного прибора или к линии связи группы приборов дает возможность передавать информацию по каналу сотовой связи, в том числе и в Интернет.

Используя канал сотовой связи можно на базе программного комплекса «ВЗЛЕТ СП» организовывать диспетчерскую сеть для многих одиночных и групп приборов как однотипных, так и разнотипных по назначению.

При выпуске из производства в расходомер записывается сетевой адрес – 1. Используя переключатели SK1 и SK2 на модуле интерфейса (см. рис.А.3), можно изменить сетевой адрес прибора в соответствии с табл.7.

**Таблица 7**

Положение переключателей		Сетевой адрес
SK1	SK2	
1	2	2
2	1	3
1	1	4

При установке обоих переключателей в положение 2 по интерфейсу можно установить любой сетевой адрес прибора (от 1 до 255).

Скорость обмена по интерфейсу RS-485 и прочие параметры связи устанавливаются программно.

#### 1.5.5.3. Интерфейс M-Bus

Интерфейс M-Bus соответствует стандарту ЕН 13757. Интерфейс позволяет считывать измеренные данные, такие как: текущий расход, накопленные прямой, обратный и суммарный объемы, время наработки, а также наличие нештатных ситуаций под номерами 1...3 (см. табл.9).

По умолчанию в расходомере установлены сетевой адрес – 1, скорость обмена – 2400 бод. Подключение интерфейса производится по двум проводам, полярность подключения не важна. Скорость обмена по интерфейсу M-Bus устанавливается программно.

**ВНИМАНИЕ! Недопустимо электропитание расходомера и M-Bus модема от одного источника питания.**

#### 1.5.5.4. RF-интерфейс по протоколу Wireless M-Bus

RF-интерфейс по протоколу Wireless M-Bus соответствует стандарту ЕН 13757-4. Интерфейс позволяет передавать текущие измеренные данные, записи о нештатных ситуациях и данные последней записи месячного архива на приемное устройство (адаптер USB-WM-Bus, концентратор АСПД-050 и т.п.).

В приборе реализован режим T1: расходомер работает только на передачу без запросов от устройства сбора данных. Периодичность передачи – 16 секунд, несущая частота – 868 МГц.

В каждой посылке передается Wireless M-Bus идентификатор, в который входит серийный номер расходомера, по которому определяется, от какого прибора учета (от какого потребителя / абонента) получены данные.

#### 1.5.5.5. RF-интерфейс по протоколу LoRaWAN

RF-интерфейс по протоколу LoRaWAN с установленной периодичностью отправляет данные на базовую станцию (способ активации прибора – ABP, либо OTAA) в частотном диапазоне RU868.

Структура LoRa-телеграммы приведена на сайте [www.vzljot.ru](http://www.vzljot.ru)

Параметры, обеспечивающие настройку связи по протоколу LoRaWAN можно считывать и настраивать с помощью приложения NFC монитор для ОС Android, раздел 6 настоящего руководства по эксплуатации.

#### 1.5.5.6. Транспондер ближнего радиуса действия NFC

Расходомер оснащается NFC-меткой, устанавливаемой на модуле индикации, что позволяет производить считывание текущих измеренных значений расхода и настроенной информации, для чего необходим смартфон на базе Android, поддерживающий технологию коммуникации ближнего поля (NFC).

Программное обеспечение «Монитор УРСВ-311» для операционной системы Android применимо для расходомера УРСВ-310 и доступно на сайте [www.vzljot.ru](http://www.vzljot.ru). Подробное описание использования технологии NFC для связи с прибором приведено в разделе 6 настоящего руководства по эксплуатации.

#### 1.5.5.7. Универсальный выход

Расходомер имеет гальванически не развязанный универсальный выход, который может работать в частотном, импульсном и логическом режимах.

Назначения универсального выхода, режимы работы, параметры выходных сигналов, а также отключение выхода задаются программными установками. Возможные значения установок для различных режимов работы приведены в табл.В.4 Приложения В.

Схема окончного каскада выхода и описание его работы приведены в Приложении Б.

◆ В частотном режиме работы на открытый выход выдается импульсная последовательность типа «меандр», частота следования которой пропорциональна текущему значению расхода. Возможно масштабирование работы частотного выхода путем программной установки значения максимальной частоты работы выхода **Максимальная частота**, либо коэффициента преобразования выхода **Козф. преобразования**, а также нижнего и верхнего пороговых значений расхода **Нижний порог Q** и **Верхний порог Q**, соответствующих частоте следования 0 Гц и максимальной частоте соответственно. Максимально возможное значение параметра **Максимальная частота** – 1000 Гц в режиме НАСТРОЙКА и 10 Гц в режимах РАБОТА и СЕРВИС.

Параметр **Аварийная частота** – частота следования импульсной последовательности (не более 10 Гц), которая будет формироваться на выходе в случае, если измеренное значение расхода превышает значение  $Q_{max}$  для данного DN расходомера. Заданное значение параметра **Аварийная частота** должно быть не меньше заданного значения параметра **Максимальная частота**. Для отключения функции формирования на выходе аварийной частоты необходимо задать значение параметра **Аварийная частота**, равное 0 Гц.

◆ В импульсном режиме работы на открытый выход каждую секунду выдается пачка импульсов, количество которых с учетом параметра **Вес импульса** соответствует значению объема, измеренному за предыдущую секунду. Максимально возможная частота следования импульсов в пачке типа «меандр» – 1000 Гц в режиме НАСТРОЙКА и 10 Гц в режимах РАБОТА и СЕРВИС.

◆ Для правильной работы универсального выхода в расходомере предусмотрена процедура автоматического расчета параметра **Козф. преобразования** (имп/м<sup>3</sup>) в частотном режиме и параметра **Вес импульса** (м<sup>3</sup>/имп) в импульсном режиме.

Расчет параметра **Козф. преобразования** производится по заданным пользователем значениям параметров **Нижний порог Q**, **Верхний порог Q** и **Максимальная частота**, расчет параметра **Вес импульса** – по заданным значениям **Верхний порог Q** и **Период импульса** в диапазоне:

- от 1 до 1000 мс – для режима НАСТРОЙКА;
- от 100 до 1000 мс – для режимов РАБОТА и СЕРВИС.

◆ В логическом режиме на выходе наличие события (или его определенному состоянию) соответствует один уровень электрического сигнала на выходе, а отсутствию события (или иному его состоянию) – другой уровень сигнала.

Программно для выхода в любом режиме работы установкой значения **Высокий** или **Низкий** задается активный уровень сигнала (**Активный уровень**), т.е. уровень сигнала, соответствующий наличию импульса (события). Электрические параметры уровней сигнала указаны в Приложении Б.

**ВНИМАНИЕ! При работе расходомера в составе тепло-счетчиков «ВЗЛЕТ ТСР-М» рекомендуется использовать импульсный режим работы универсального выхода.**

При выпуске из производства устанавливаются типовые значения параметров работы универсального выхода: тип – импульсный, режим работы – пассивный, вес импульса – в зависимости от DN расходомера в соответствии с табл.2.

#### 1.5.5.8. Логический выход

Расходомер имеет гальванически не развязанный логический выход. Режимы работы, параметры и электрические характеристики логического выхода аналогичны режимам работы, параметрам и электрическим характеристикам универсального выхода в логическом режиме.

## 1.6. Конструкция расходомера

1.6.1. Первичный преобразователь расхода и вторичный измерительный преобразователь составляют единую конструкцию расходомера (см. рис.А.1 Приложения А).

Измерительный участок (ИУ) первичного преобразователя и корпус вторичного преобразователя с крышкой изготовлены из высокопрочного пластика. На торцах ИУ установлены фланцы для стыковки с ответными фланцами трубопровода.

1.6.2. Используемые в расходомере врезные ПЭА имеют цилиндрическую форму, в торце ПЭА находится излучающая плоскость в виде диска. Преобразователи устанавливаются в измерительный участок таким образом, что излучающая плоскость ПЭА контактирует с контролируемой жидкостью. Поставляемые в составе ПП ПЭА рассчитаны на давление до 1,6 МПа.

1.6.3. ПЭА и вторичный преобразователь соединяются между собой кабелями связи, скрытыми внутри корпуса.

1.6.4. Плата модуля обработки размещается в корпусе вторичного преобразователя, а плата модуля индикации с индикатором, кнопкой и NFC-интерфейсом – в прозрачной крышке ВП (лицевой панели).

Ввод интерфейсного кабеля осуществляется через кабельный гермоввод типоразмера Pg7, расположенный в нижней части вторичного преобразователя, и предназначенный для кабеля круглого сечения наружным диаметром от 3,0 до 6,5 мм.

1.6.5. Внешний вид расходомера может отличаться от приведенного в Приложении А без изменения эксплуатационных и метрологических характеристик.

## 1.7. Маркировка и пломбирование

- 1.7.1. Маркировка на лицевой панели ВП содержит обозначение и наименование расходомера, товарный знак изготовителя, знак утверждения типа средства измерения. Кроме этого, на отдельных шильдиках маркируется максимальная температура измеряемой жидкости, напряжение питания и типоразмер (DN) расходомера.

На измерительном участке с обеих сторон корпуса ВП литьевым способом обозначено «прямое» направление потока в виде треугольников, направленных вершинами по потоку.

- 1.7.2. После поверки расходомера пломбируется контактная пара разрешения модификации калибровочных параметров. Также пломбируются винты крепления защитного экрана модуля обработки пломбой завода-изготовителя.

- 1.7.3. Контактная пара разрешения модификации сервисных параметров может быть опломбирована после проведения пусконаладочных работ.

Кроме того, для защиты от несанкционированного доступа при транспортировке, хранении или эксплуатации может быть опломбирована крышка вторичного преобразователя двумя навесными пломбами.

## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1. Эксплуатационные ограничения

- 2.1.1. Эксплуатация расходомера должна производиться в условиях воздействующих факторов и параметров контролируемой среды, не превышающих допустимых значений, оговоренных в эксплуатационной документации.
- 2.1.2. Расходомер может устанавливаться в вертикальный, горизонтальный или наклонный трубопровод.
- 2.1.3. Точная и надежная работа расходомера обеспечивается при выполнении в месте установки ПП следующих условий:
- давление жидкости в трубопроводе и режимы его эксплуатации исключают газообразование и/или скопление газа (воздуха);
  - внутренний объем ИУ в процессе работы должен быть весь заполнен жидкостью;
  - участки трубопровода до расходомера не должны содержать устройств или элементов конструкции, вызывающих изменение структуры потока жидкости.
- 2.1.4. Тип и состав контролируемой жидкости (наличие и концентрация взвесей, посторонних жидкостей и т.п.), режим работы и состояние трубопровода не должны приводить к появлению коррозии и/или отложений, влияющих на работоспособность и метрологические характеристики расходомера.
- 2.1.5. Монтаж расходомера на объекте должен быть выполнен в соответствии с разделом «Монтаж расходомера» настоящего руководства.
- 2.1.6. Молниезащита объекта размещения прибора, выполненная в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО153-34.21.122-2003, предохраняет прибор от выхода из строя при наличии молниевых разрядов.
- 2.1.7. Требования к условиям эксплуатации и выбору места монтажа, приведенные в настоящей эксплуатационной документации, учитывают наиболее типичные факторы, влияющие на работу расходомера.

На объекте эксплуатации могут существовать или возникнуть в процессе его эксплуатации факторы, не поддающиеся предварительному прогнозу, оценке или проверке и которые производитель не мог учесть при разработке.

В случае проявления подобных факторов следует устранить их или найти иное место эксплуатации, где данные факторы отсутствуют или не оказывают влияния на работу изделия.

## 2.2. Меры безопасности

- 2.2.1. К работе с расходомером допускается обслуживающий персонал, изучивший документацию на изделие.
- 2.2.2. При работе с расходомером должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
- 2.2.3. При проведении работ с расходомером опасными факторами являются:
  - давление в трубопроводе (до 1,6 МПа);
  - другие опасные факторы, связанные с профилем и спецификой объекта, где эксплуатируется расходомер.
- 2.2.4. При обнаружении внешних повреждений прибора или кабелей связи следует отключить прибор до выяснения специалистом возможности дальнейшей эксплуатации.
- 2.2.5. В процессе работ по монтажу, пусконаладке или ремонту расходомера запрещается:
  - производить подключения к расходомеру, переключения режимов работы при включенном питании;
  - производить демонтаж расходомера из трубопровода до полного снятия давления на участке трубопровода, где производятся работы;
  - использовать электроприборы и электроинструменты без подключения их корпусов к магистрали защитного заземления, а также использовать перечисленные устройства в неисправном состоянии.



## 3. МОНТАЖ РАСХОДОМЕРА

### 3.1. Транспортировка

Транспортировка расходомера к месту монтажа должна осуществляться в заводской таре.

После транспортировки расходомера к месту установки при отрицательной температуре и внесения его в помещение с положительной температурой во избежание конденсации влаги необходимо выдержать расходомер в упаковке не менее 3-х часов.

При распаковке расходомера проверить его комплектность в соответствии с паспортом на данный прибор.

### 3.2. Требования по установке расходомера

3.2.1. Для монтажа прибора на объекте необходимо наличие свободного участка на трубопроводе для установки расходомера.

В месте установки ПП должны соблюдаться следующие условия:

- давление жидкости и режимы эксплуатации трубопровода исключают газообразование и/или скопление газа (воздуха);
- внутренний объем ПП в процессе работы должен быть весь заполнен жидкостью;
- отсутствуют, либо минимальны пульсации и завихрения жидкости.

ПП допускается монтировать в горизонтальный, вертикальный или наклонный трубопровод (рис.3). При этом ПП (ПЭА) не должны располагаться в самой верхней точке участка трубопровода. Наиболее подходящее место для монтажа при наличии – восходящий, либо нижний участок трубопровода.

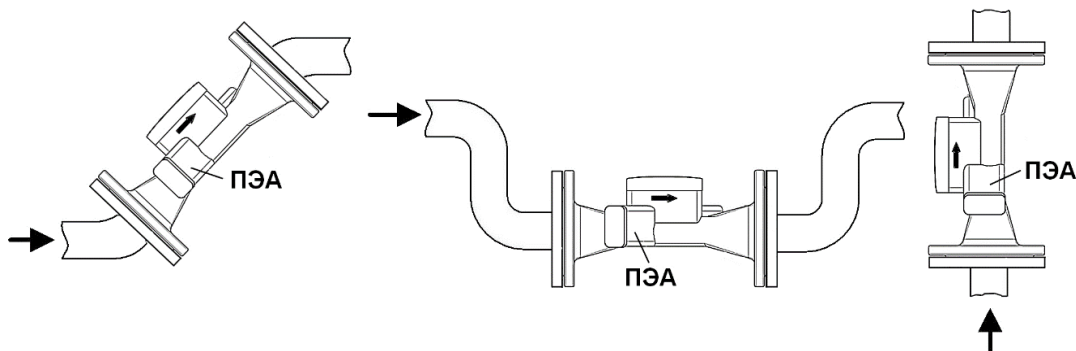



Рис.3. Рекомендуемые места установки ПП расходомера.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае невозможности установки расходомера в рекомендуемых местах допускается монтаж прибора в верхней точке трубопровода. При этом необходима установка воздушного клапана (воздухоотводчика) в точке, находящейся выше верхней точки проточной части расходомера, например, в расширении трубопровода.

**ВНИМАНИЕ!** Необходимо следить за исправностью воздушного клапана. Корректная работа расходомера возможна только при отсутствии воздуха внутри проточной части.



- 3.2.2. Разность внутренних диаметров трубопровода и измерительного участка ПП в местах стыковки не должна превышать  $0,05 \cdot DN$ .
- 3.2.3. При установке ПП на трубопровод, рекомендуется располагать его таким образом, чтобы продольная плоскость ПЭА (плоскость, проходящая через пару ПЭА вдоль оси трубопровода) составляла с вертикалью угол  $\beta = 45^\circ - 90^\circ$  (рис.4).

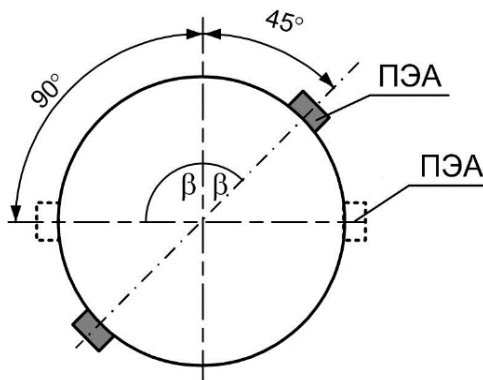

**Рис.4. Рекомендуемые положения ПЭА при установке расходомера.**

### **3.3. Требования к длине прямолинейных участков**

- 3.3.1. Расходомер должен монтироваться с учетом обеспечения длин прямолинейных участков  $3 \cdot DN$  до расходомера и  $2 \cdot DN$  после расходомера.

Гидравлические сопротивления, требующие особых длин прямолинейных участков, приведены в табл.Г.1 Приложения Г.

**ВНИМАНИЕ! При измерении расхода реверсивного потока ПЭА являются первыми по потоку и длины прямолинейных участков должны определяться, исходя из этого положения.**

- 3.3.2. Сужающее устройство вида «диафрагма» или «сопло Вентури», а также любая задвижка относятся к виду гидравлического сопротивления, обозначенного в таблице Г.1 как регулирующая задвижка.

### **3.4. Монтаж на трубопровод**

- 3.4.1. Перед началом работ на трубопроводе в месте установки расходомера участки труб, которые могут отклониться от соосного положения после разрезания трубопровода, следует закрепить хомутами к неподвижным опорам.

**ВНИМАНИЕ! Перед монтажом расходомера необходимо слить жидкость и перекрыть участок трубопровода, на котором будут проводиться монтажные работы.**

- 3.4.2. В выбранном месте освобожденного от жидкости трубопровода вырезается участок необходимой длины, к концам труб привариваются ответные фланцы соответствующего диаметра. Сварка фланцев с трубопроводом должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 16037 «Соединения сварные стальных трубопроводов». При этом должна обеспечиваться соосность и параллельность плоскостей фланцев, между которыми устанавливается ПП расходомера.

- 3.4.3. Расходомер устанавливается в трубопровод, при этом направление стрелки на ПП должно совпадать с направлением потока или прямым направлением для реверсивного потока.

Стыки между фланцами герметизируются с помощью прокладок, фланцы стягиваются болтами.

**ВНИМАНИЕ! При монтаже КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ бросать расходомер или наносить по нему удары. Это может привести к выходу из строя установленных в нем ПЭА или ВП.**

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** демонтировать ПЭА из монтажных патрубков.

### 3.5. Электромонтаж расходомера

- 3.5.1. В качестве кабеля связи рекомендуется использовать кабель круглого сечения типа, МКВЭВ, КММ или КСПВГ с наружным диаметром от 3,0 до 6,5 мм.
- 3.5.2. Прокладка кабеля внешних связей (ВП – внешние устройства) должна быть выполнена с учетом условий эксплуатации расходомера.
- 3.5.3. Не рекомендуется избыточную часть кабеля сворачивать кольцами.
- 3.5.4. Кабель внешних связей по возможности крепится к стене. Для защиты от механических повреждений рекомендуется кабель размещать в металлической или пластиковой трубе (рукаве).

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** прокладывать сигнальный кабель внешних связей вблизи силовых цепей. При наличии электромагнитных помех высокого уровня (например, от тиристорного регулятора) кабель следует укладывать в заземленный стальной металлорукав или трубу.

**ВНИМАНИЕ! Для обеспечения заявленной степени защиты расходомера IP67 при проведении монтажных работ необходимо выполнение следующих требований:**

- уплотнитель на тыльной стороне лицевой панели ВП должен быть чистым и неповрежденным;
- перед установкой лицевой панели на корпус ВП проверить, чтобы уплотнитель размещался в предназначенном для него кольцевом пазу равномерно без натяжений и выступов, а также не выпадал при переворачивании лицевой панели. Допускается для фиксации уплотнителя использовать силиконовый герметик;
- лицевая панель ВП после установки должна быть надежно затянута винтами;
- уплотняющая гайка кабельного ввода должна быть надежно затянута;
- если не используется кабель интерфейса, в кабельный ввод должна быть установлена заглушка.

Для исключения возможности попадания капяющей воды или конденсата внутрь ВП через кабельный ввод необходимо, чтобы сигнальный кабель образовывал ниспадающую U-образную петлю в вертикальной плоскости (рис.5).

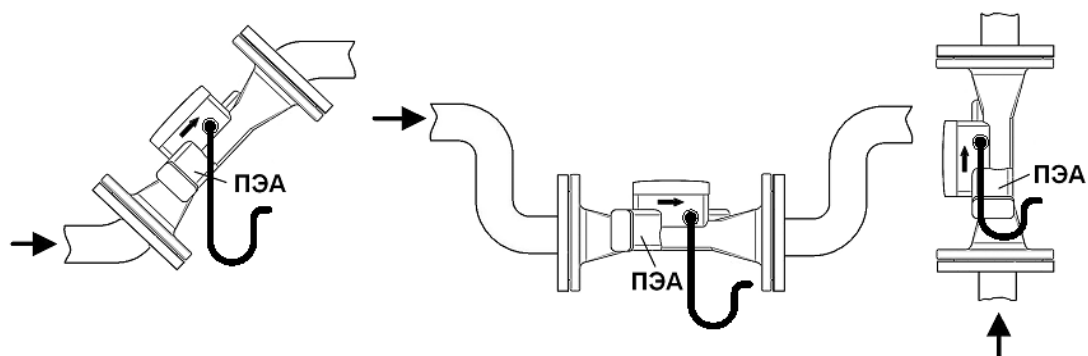


Рис.5. Формирование U-образной петли сигнального кабеля.

**ВНИМАНИЕ!** Изготовитель **НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ** при невыполнении требований по обеспечению заявленной степени защиты и при обнаружении протечек через кабельный ввод.

### 3.6. Демонтаж расходомера

При демонтаже расходомера необходимо:

- перекрыть подачу жидкости, убедиться в полном отсутствии давления в трубопроводе и слить жидкость;
- отсоединить подходящий к ВП кабель связи;
- демонтировать расходомер.

## 4. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

### 4.1. Настройка перед работой

- 4.1.1. Настройка расходомера и считывание данных в режимах РАБОТА и СЕРВИС возможна по последовательному интерфейсу с помощью сервисной программы «Монитор УРСВ-311», входящего в состав ПО «Универсальный просмотрщик» и используемое также и для расходомера УРСВ-310. Установочный файл программы можно загрузить с сайта [www.vzljet.ru](http://www.vzljet.ru).

Программа «Универсальный просмотрщик» работоспособна под управлением операционных систем Windows XP (Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10). Для установки программы на ПК необходимо запустить установочный файл и следовать указаниям, появляющимся на экране монитора.

- 4.1.2. Перед началом работы следует соединить кабелем RS-выход расходомера и последовательный порт компьютера (через адаптер сигналов RS-232/RS-485), либо USB-порт компьютера (через адаптер сигналов USB-RS-232/RS-485).

Перевести расходомер в режим СЕРВИС, установив перемычку на соответствующую контактную пару. На компьютере запустить файл **УРСВ-311.vpr** (папка ... \ Program Files \ Vzljet \ UBViewerProjects \ Projects \). На экране монитора появится строка меню «Универсальный просмотрщик» и вкладка «Параметры программы» (рис.6).

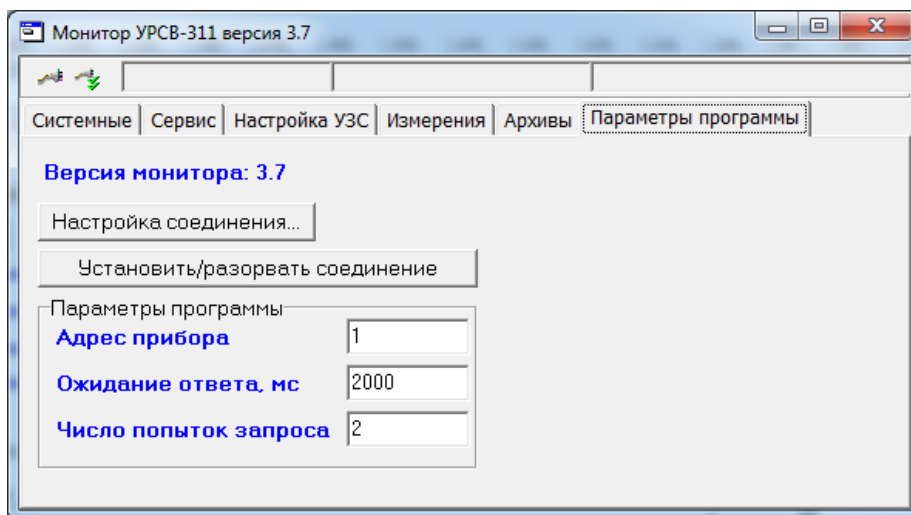



Рис.6. Вид вкладки «Параметры программы»


Оконный интерфейс программы «Монитор УРСВ-311» состоит из шести вкладок, разделенных по функциональному признаку. Содержание вкладок зависит от режима работы прибора. Режим работы определяется автоматически при установлении связи ПК с расходомером.

Для настройки параметров соединения необходимо нажать кнопку «Настройка соединения», либо нажать кнопку  (Редак-

тирование свойств соединения с прибором) в левом верхнем углу окна программы (рис.6).



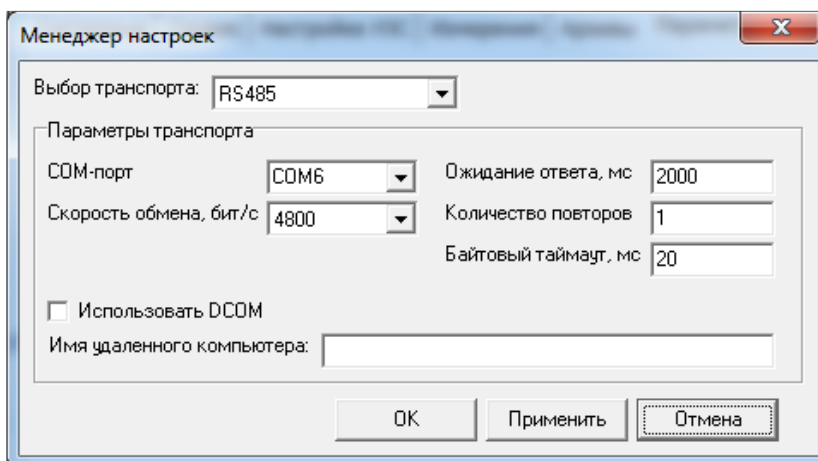

В появившемся окне «Менеджер настроек» (рис.7) установить:


- тип интерфейса для соединения («Выбор транспорта: RS-485»);
- номер COM-порта ПК, к которому подключен адаптер сигналов;
- скорость обмена данными (4800 бит/с).



**Рис.7. Окно «Менеджер настроек».**

Номер COM-порта определяется автоматически после подключения к ПК адаптера USB-RS-232/RS-485 в папке «Диспетчер устройств»/ «Порты (COM и LPT).


Для установления связи с расходомером необходимо нажать кнопку  (Открыть канал связи) в левом верхнем углу окна программы (рис.6). При удачном завершении операции в строке, расположенной правее кнопки , должны появиться сообщения: «Канал связи открыт» и «Команда выполнена успешно». При этом кнопка  изменит вид на  (Закреть канал связи). После успешного соединения перейти на вкладку «Системные» (рис.8).

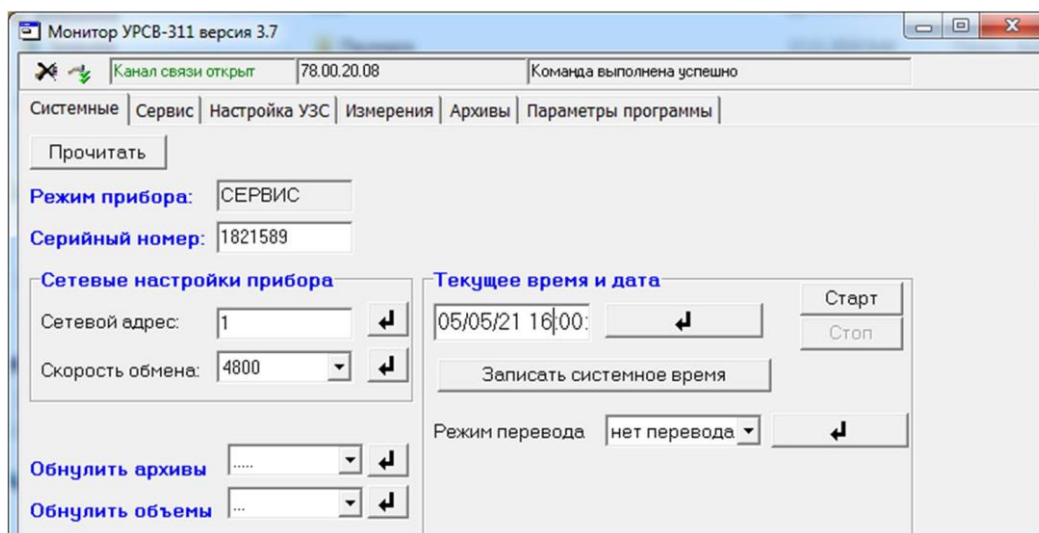

**Рис.8. Вид вкладки «Системные» после установления связи ПК с расходомером.**

На вкладке «Системные» возможна коррекция приборного времени, настройка параметров связи по интерфейсу, обнуление архивов и объемов, а также установка режима перехода на «зимнее»/«летнее» время.


4.1.3. На вкладке «Сервис» (рис.9) возможна настройка параметров обработки УЗС, установка значения контрастности и времени работы ЖКИ, выбор размерности измеряемого расхода, а также выбор данных, которые будут отображаться на индикаторе расходомера.

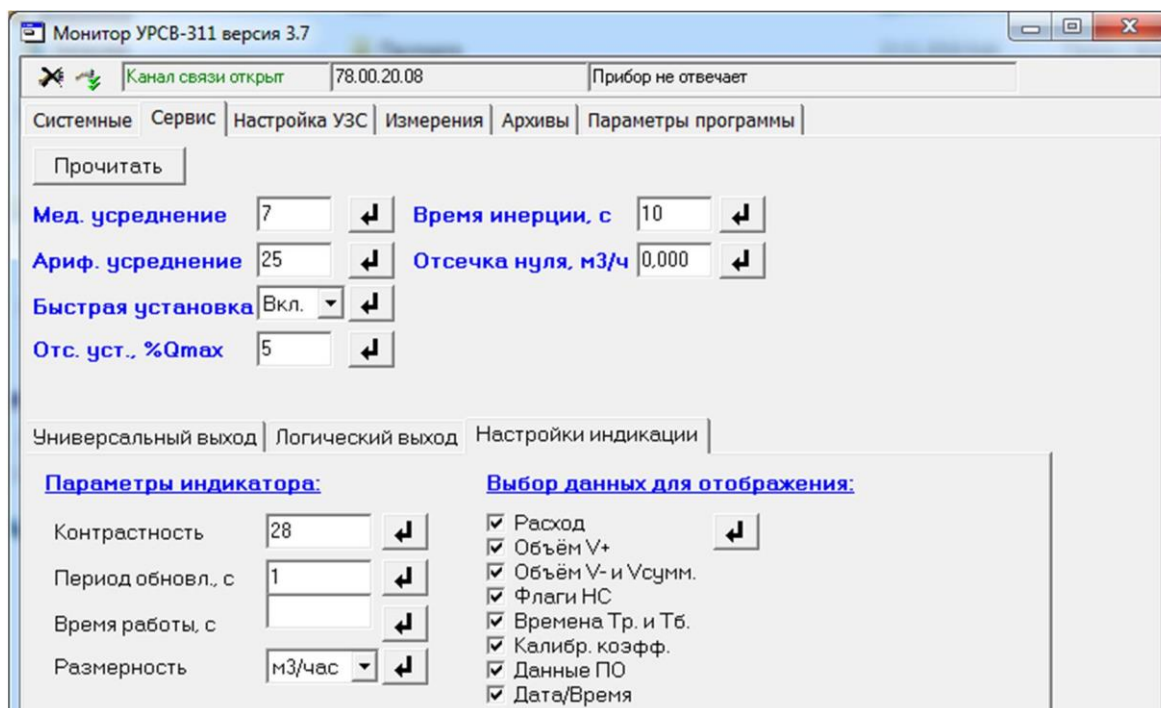


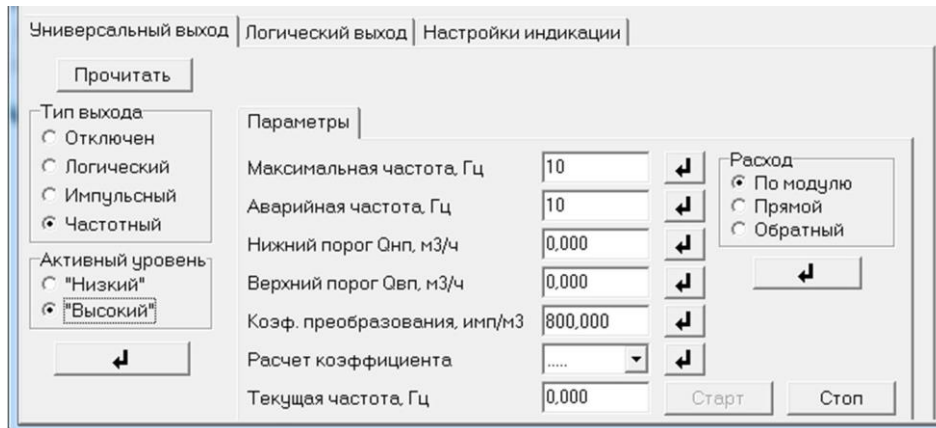
**Рис.9. Вид вкладки «Сервис».**

Для изменения текущего значения параметра необходимо в соответствующем поле набрать с клавиатуры числовое или установить из выпадающего списка символьное значение и нажать




кнопку . Выбор данных производится установкой галочки в соответствующем окне.


Для перехода к настроечным параметрам работы универсального выхода необходимо на дополнительной вкладке «Универсальный выход» установить флажок  в строке, содержащей наименование режима работы выхода (рис.10а и 10б).



а) частотный режим

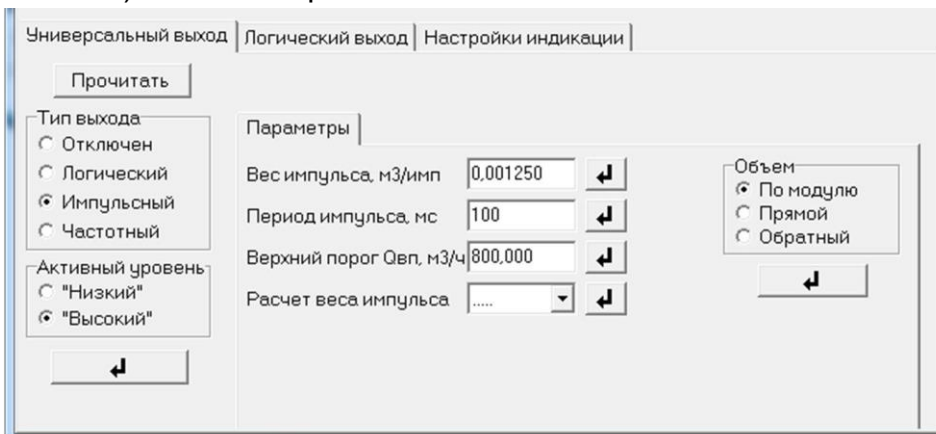

б) импульсный режим

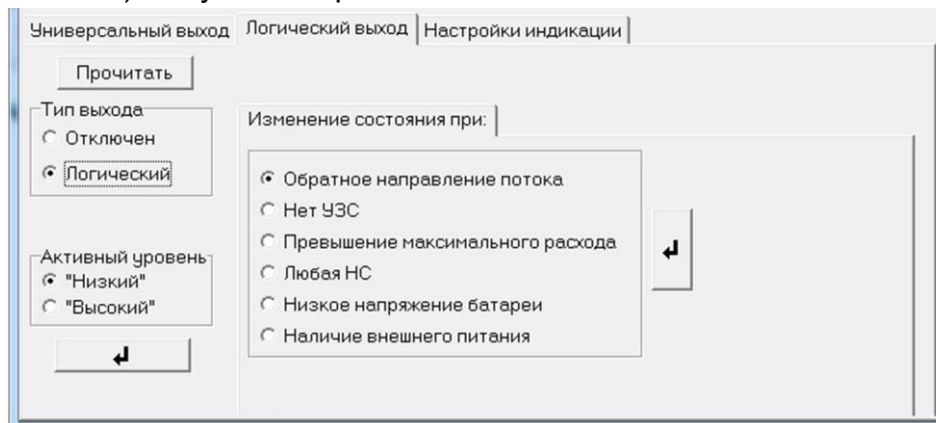

в) логический режим

Рис.10. Настроечные параметры для разных режимов работы универсального выхода

Настроечные параметры работы логического выхода содержатся на дополнительной вкладке «Логический выход», которая имеет такой же вид, как показан на рис.10в.

- 4.1.4. На вкладке «Измерения» (рис.11) после нажатия на кнопку «Старт» возможен просмотр текущих значений измеряемых параметров.

Монитор УРСВ-311 версия 3.7

Канал связи открыт 78.00.20.08 Команда выполнена успешно

Системные | Сервис | Настройка УЗС | **Измерения** | Архивы | Параметры программы

Старт Стоп

**Измеряемые значения**

Расход

-0.0053 м3/ч

-0.089 л/мин

Скорость потока, м/с

-0.0008

Скорость УЗС, м/с

1498.9

**Накопленные значения**

Суммарный объем

-0.834 м3

-834.21 л

Объем V+

0.008 м3

8.42 л

Объем V-

0.843 м3

842.63 л

Общее время наработки

162:40:35 ч:м:с

Время безаварийной работы

161:14:3 ч:м:с

**Нештатные ситуации**

☐ Аппаратная неисправность

☐ Низкое напряжение батареи

☐ Нет УЗС

☐ Qтек > Qмакс

☐ Превышение Qвп для УВ1

☐ Принижение Qнп для УВ1

Рис.11. Вид вкладки «Измерения».

Текущее состояние расходомера (наличие / отсутствие нештатных ситуаций) индицируется на вкладке «Измерения» в поле «Нештатные ситуации» (рис.12).

- 4.1.5. Для считывания архивных данных необходимо перейти на вкладку «Архивы» (рис.12), выбрать вид архива (часовой, суточный или месячный), установить требуемый интервал в полях «Дата» и «Время» и нажать кнопку «Прочитать».

Монитор УРСВ-311 версия 3.7

Канал связи открыт 78.00.20.08 Команда выполнена успешно

Системные | Сервис | Настройка УЗС | Измерения | **Архивы** | Параметры программы

Часовой Суточный Месячный Журнал режимов

Дата от: 05.05.2021 до: 05.05.2021

Время от: 13:00:00 до: 14:00:00

Прочитать Сохранить архив...

Отмена ☐ Выводить записи с ошибками

Архив получен (ошибок: 1)

№ записи	Дата/время архивации	V+, м3	V-, м3	НС	Время НС	Время наработки

Рис.12. Вид вкладки «Архивы».

Архивные данные будут представлены в виде таблицы, каждая строка которой есть отдельная архивная запись. Также архивные



данные могут быть сохранены в файл на жестком диске ПК после нажатия кнопки «Сохранить архив».

4.1.6. Аналогичным образом на монитор ПК выводится окно «Журнал режимов» (рис.13).

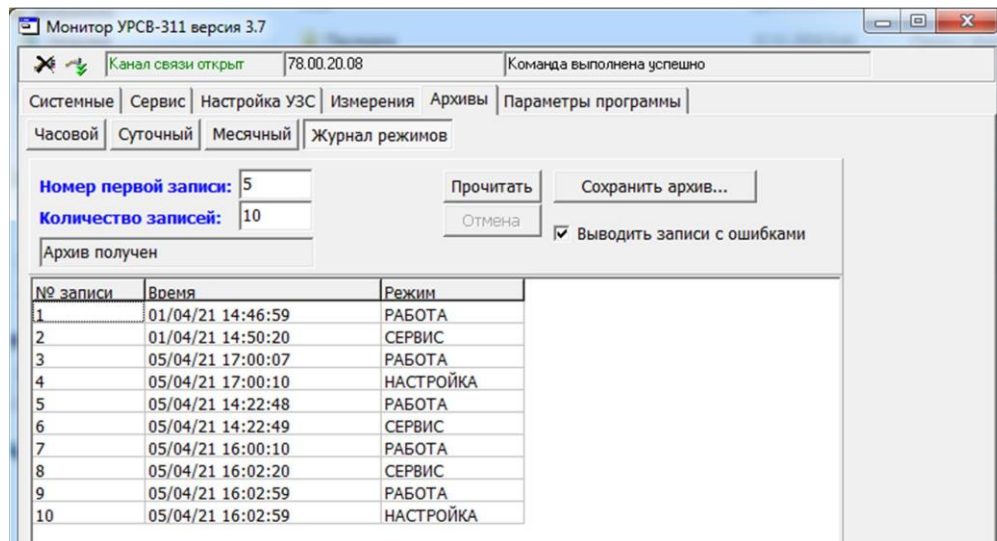


Рис.13. Вид окна «Журнал режимов».

4.1.7. При необходимости создания сети приборов, объединенных по интерфейсу RS-485, настройка параметров связи (сетевой адрес, длительность ожидания ответа, число попыток запроса) производится во вкладке «Параметры программы» (рис.14):

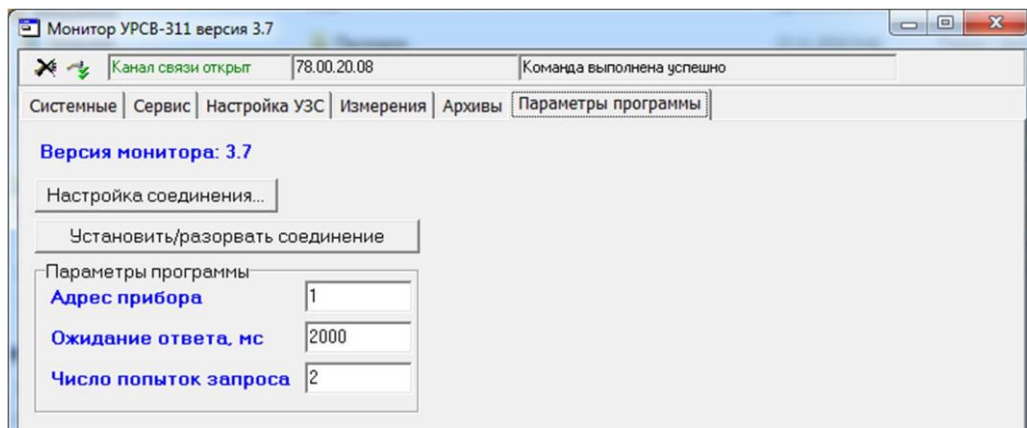



Рис.14. Вид вкладки «Параметры программы».

4.1.8. Параметры, индицируемые на вкладке «Настройка УЗС», не доступны для редактирования в режимах СЕРВИС и РАБОТА.

4.1.9. После завершения настройки расходомера необходимо:

- закрыть канал связи прибора с ПК, нажав на кнопку  в левом верхнем углу окна программы «Монитор УРСВ-311» (рис.14);
- закрыть окно программы «Монитор УРСВ-311» и строку меню универсального просмотрщика;
- перевести прибор в режим РАБОТА: снять перемычку с контактной пары разрешения модификации сервисных параметров. Контактную пару опломбировать.

## 4.2. Пусконаладочные работы

- 4.2.1. Пусконаладочные работы выполняются представителями организации, имеющей право на проведение указанных работ, либо представителями предприятия-изготовителя.
- 4.2.2. После окончания работ по монтажу расходомера, трубопровод заполняется измеряемой жидкостью. Подключается батарея расходомера, производится подключение расходомера к компьютеру и настройка расходомера в соответствии с указаниями раздела 4.1 настоящего РЭ.
- 4.2.3. Расходомер при первом включении или после длительного перерыва в работе готов к эксплуатации после:
  - 30-минутной промывки ПП потоком жидкости;
  - 30-минутного прогрева расходомера.
- 4.2.4. При вводе расходомера в эксплуатацию необходимо проверить:
  - правильность подключения расходомера и взаимодействующего оборудования в соответствии с выбранной схемой соединения и подключения;
  - правильность заданных режимов работы универсального и логического выходов расходомера.

После проведения пусконаладочных работ для защиты от несанкционированного доступа в процессе эксплуатации может быть опломбирован корпус ВП.

***ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несет гарантийных обязательств в отношении расходомера, у которого к моменту ввода в эксплуатацию истекло 6 месяцев с даты продажи.***

## 4.3. Порядок работы

Введенный в эксплуатацию расходомер работает непрерывно в автоматическом режиме. Считывание текущих значений измеряемых параметров может осуществляться либо с ЖКИ расходомера, либо по последовательным интерфейсам RS-485, M-Bus, RF-интерфейсам по протоколам Wireless M-Bus, LoRaWAN или интерфейсу NFC.

## 5. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Расходомеры «ВЗЛЕТ МР» проходят первичную поверку при выпуске из производства, периодические – при эксплуатации. Поверка производится в соответствии с настоящей методикой поверки, утвержденной ГЦИ СИ ВНИИР.

Межповерочный интервал – 4 года.

### 5.1. Операции проверки

5.1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в табл.8.

**Таблица 8**

Наименование операций	Пункт документа по поверке	Операции, проводимые при данном виде поверки	
		первичная	периодическая
1. Внешний осмотр	5.7.1	+	+
2. Опробование расходомера	5.7.2	+	+
3. Подтверждение соответствия программного обеспечения	5.7.3	+	+
4. Определение погрешности расходомера при поверке методом непосредственного сличения	5.7.4	+	+

5.1.2. Допускается поверка расходомера не в полном диапазоне паспортных значений параметров, а в эксплуатационном диапазоне, в рабочих условиях эксплуатации.

### 5.2. Средства поверки

5.2.1. При проведении поверки применяются следующее оборудование:

1) средства измерений и контроля:

- установка поверочная для поверки методом измерения объема (расхода или массы) с пределом относительной погрешности не более 1/3 предела допускаемой относительной погрешности расходомеров;
- частотомер электронно-счетный ЧЗ-64 ДЛИ2.721.006 ТУ;
- секундомер;
- манометр, кл. 0,4;
- термометр ГОСТ 13646.

2) вспомогательные устройства:

- персональный компьютер с установленной операционной системой Windows XP и выше.

5.2.2. Допускается применение другого оборудования, приборов и устройств, характеристики которых не уступают характеристикам оборудования и приборов, приведенных в п.5.2.1. При отсутствии оборудования и приборов с характеристиками, не уступающими указанным, по согласованию с представителем организации, выполняющим поверку, допускается применение оборудования и

приборов с характеристиками, достаточными для получения достоверного результата поверки.

- 5.2.3. Все средства измерения должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке, отметки о поверке в паспортах или оттиски поверительных клейм.

### **5.3. Требования к квалификации поверителей**

К проведению измерений при поверке и обработке результатов измерений допускаются лица, аттестованные в качестве поверителя, изучившие документацию на расходомер и средства их поверки, имеющие опыт поверки средств измерений расхода, объема жидкости, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

### **5.4. Требования безопасности**

- 5.4.1. При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
- 5.4.2. При работе с измерительными приборами и вспомогательным оборудованием должны соблюдаться требования безопасности, оговоренные в соответствующих технических описаниях и руководствах по эксплуатации применяемых приборов.

### **5.5. Условия проведения поверки**

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха от 15 до 30 °С;
- температура жидкости от 5 до 40 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 86,0 до 106,7 кПа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается выполнение поверки в рабочих условиях эксплуатации расходомера при соблюдении требований к условиям эксплуатации поверочного оборудования.

Для обеспечения возможности выполнения поверки на месте эксплуатации расходомера монтаж узла учета должен выполняться с байпасным трубопроводом.

### **5.6. Подготовка к проведению поверки**

- 5.6.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
- проверка наличия поверочного оборудования и вспомогательных устройств (приспособлений), перечисленных в п.5.2;
  - проверка наличия действующих свидетельств (отметок) о поверке используемых средств измерений;
  - проверка соблюдения условий п.5.5;
  - проверка наличия на расходомере этикетки с товарным знаком изготовителя – фирмы «ВЗЛЕТ»;

- проверка наличия паспорта на поверяемый расходомер и соответствия комплектности и маркировки расходомера, указанным в паспорте;
- подготовка к работе поверяемого расходомера, средств измерений и вспомогательных устройств, входящих в состав поверочного оборудования, в соответствии с их документацией.

5.6.2. Перед проведением опробования и поверки собирается схема в соответствии с рис.Д.1.

## **5.7. Проведение поверки**

### **5.7.1. Внешний осмотр**

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие внешнего вида расходомера следующим требованиям:

- на расходомере должен быть указан заводской номер;
- на расходомере не должно быть механических повреждений и дефектов покрытий, препятствующих чтению надписей и снятию отсчетов по индикатору.

По результатам осмотра делается отметка о соответствии в протоколе (Приложение Д).

### **5.7.2. Опробование расходомера**

Опробование выполняется с целью установления работоспособности расходомера. Опробование допускается проводить без присутствия поверителя.

Опробование расходомера производится методом пропуска жидкости на поверочной установке.

Изменяя расход, проверить наличие индикации измеряемых и контролируемых параметров на индикаторе расходомера, наличие коммуникационной связи по RS-выходу с персональным компьютером, наличие сигналов на информационных выходах.

По результатам опробования делается отметка о соответствии в протоколе (Приложение Д).

### **5.7.3. Подтверждение соответствия программного обеспечения**

Операция «Подтверждение соответствия программного обеспечения» включает:

- определение идентификационного наименования программного обеспечения;
- определение номера версии (идентификационного номера) программного обеспечения;
- определение цифрового идентификатора (контрольной суммы исполняемого кода) программного обеспечения.

Производится включение расходомера. После подачи питания встроенное программное обеспечение (ПО) расходомера выполняет ряд самодиагностических проверок, в том числе проверку целостности конфигурационных данных и неизменности исполняемого кода, путем расчета и публикации контрольной суммы.

При этом на индикаторе расходомера и на подключенном к интерфейсному выходу расходомера компьютере будут отражаться следующие данные:

- идентификационное наименование ПО;
- номер версии (идентификационный номер) ПО;
- цифровой идентификатор (контрольная сумма) ПО.

Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным, если полученные идентификационные данные ПО СИ (идентификационное наименование, номер версии (идентификационный номер) и цифровой идентификатор) соответствуют идентификационным данным, указанным в описании типа средства измерений.

По результатам подтверждения соответствия программного обеспечения делается отметка о соответствии в протоколе (Приложение Д).

#### 5.7.4. Определение относительной погрешности расходомера

Определение относительной погрешности расходомера при измерении объема (среднего объемного расхода) жидкости на поверочной установке проводится при значениях расхода –  $0,05 \cdot Q_{\text{наиб}}$ ,  $0,1 \cdot Q_{\text{наиб}}$ ,  $0,5 \cdot Q_{\text{наиб}}$  (расход устанавливается с допуском  $\pm 10 \%$ ).

$Q_{\text{наиб}}$  определяется по формуле:

$$Q_{\text{наиб}} = 2,83 \cdot 10^{-3} \cdot v \cdot DN^2, \text{ м}^3/\text{ч},$$

где:  $v = 5,0 \text{ м/с}$ ;

$DN$  – номинальный диаметр ПП.

Относительная погрешность определяется сравнением действительного значения объема  $V_o$  (среднего объемного расхода  $Q_{vo \text{ ср}}$ ) и значения объема  $V_{\text{и}}$  (среднего объемного расхода  $Q_{\text{ви}}$ ), измеренного расходомером.

- 5.7.4.1. При поверке способом измерения объема в качестве действительного значения объема  $V_o$  используется значение объема жидкости, набранного в объемную меру поверочной установки, или показания образцового счетчика. Действительное значение среднего объемного расхода  $Q_{vo \text{ ср}}$  определяется по формуле:

$$Q_{vo \text{ ср}} = \frac{V_o}{T_{\text{и}}}, \quad (5.1)$$

где:  $Q_{vo \text{ ср}}$  – действительное значение среднего объемного расхода,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$V_o$  – действительное значение объема,  $\text{м}^3$ ;

$T_{\text{и}}$  – время измерения, ч.

- 5.7.4.2. При поверке способом измерения расхода действительные значения расхода и объема определяются расчетным путем:

$$Q_{vo \text{ ср}} = \frac{\sum_{j=1}^n Q_{voj}}{n}, \quad (5.2)$$



$$V_o = Q_{vo\text{ ср}} \times T_{и}, \quad (5.3)$$

где:  $Q_{vo\text{ ср}}$  – действительное значение среднего объемного расхода, м<sup>3</sup>/ч;

$V_o$  – действительное значение объема, м<sup>3</sup>;

$Q_{oj}$  – действительное значение расхода при j-том измерении, м<sup>3</sup>/ч;

$n \geq 11$  – количество отсчетов за интервал времени  $T_{и}$ .

5.7.4.3. При поверке способом измерения массы для определения действительного значения массы жидкости на поверочных установках с весовым устройством пользуются показаниями весового устройства. Действительное значение объема при этом определяется по формуле:

$$V_o = \frac{m_o}{\rho}, \quad (5.4)$$

где:  $V_o$  – действительное значение объема, м<sup>3</sup>;

$m_o$  – действительное значение массы измеряемой жидкости, кг;

$\rho$  – плотность жидкости, кг/м<sup>3</sup>.

Перед началом поверки на поверочной установке с весовым устройством необходимо определить по контрольному манометру давление жидкости, а по термометру – температуру в трубопроводе поверочной установки. На основании измеренных значений температуры и давления по таблицам ГСССД 98-2000 «Вода. Удельный объем и энтальпия при температурах 0...1000 °С и давлениях 0,001...1000 МПа» определяется плотность поверочной жидкости.

Действительное значение среднего объемного расхода рассчитывается по формуле (5.1).

5.7.4.4. Для снятия результатов измерения объема с индикатора и RS-выхода расходомера выполняются следующие процедуры. На индикаторе расходомера и подключенном к RS-выходу персональном компьютере устанавливается режим вывода на экран поверяемого параметра. Перед каждым измерением производится регистрация начального значения объема  $V_n$  (м<sup>3</sup>), зарегистрированного расходомером. После пропуска жидкости через ПП в данной поверочной точке регистрируется конечное значение объема  $V_k$  (м<sup>3</sup>). По разности показаний рассчитывается измеренное значение объема жидкости:

$$V_{и} = V_k - V_n, \quad (5.5)$$

где:  $V_{и}$  – измеренное значение объема, м<sup>3</sup>.

При регистрации показаний с RS-выхода и индикатора необходимо при одном измерении пропускать через расходомеры такое количество жидкости, чтобы набирать не менее 500 единиц младшего разряда устройства индикации при рекомендуемом времени измерения не менее 200 с.

При невозможности выполнять поверку с остановкой потока в трубопроводе, а также для сокращения времени поверки допускается выполнять определение относительной погрешности расходомера только по импульсному выходу.

По импульсному выходу значение объема, измеренное расходомером, определяется по показаниям частотомера, подключенного к соответствующему выходу расходомера. Перед началом измерения частотомер устанавливается в режим счета импульсов и обнуляется. По стартовому сигналу импульсы с выхода расходомера начинают поступать на вход частотомера. Количество жидкости  $V_{и}$  ( $\text{м}^3$ ), прошедшей через преобразователь расхода, определяется по формуле:

$$V_{и} = N \times K_{и}, \quad (5.6)$$

где:  $N$  – количество импульсов, подсчитанное частотомером;

$K_{и}$  – вес импульса импульсного выхода расходомера,  $\text{м}^3/\text{имп.}$

Минимально необходимый объем жидкости, пропускаемой через расходомер при одном измерении, при регистрации показаний с импульсного выхода должен быть таким, чтобы набрать не менее 500 импульсов.

Измеренный средний объемный расход жидкости, прошедшей через расходомер, определяется по формуле:

$$Q_{ви\text{ ср}} = \frac{V_{и}}{T_{и}}, \quad (5.7)$$

где:  $Q_{ви\text{ ср}}$  – измеренное значение среднего объемного расхода,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$V_{и}$  – измеренное значение объема,  $\text{м}^3$ ;

$T_{и}$  – время измерения, ч.

Измерения производятся не менее трех раз в каждой поверочной точке.

5.7.4.5. Определение относительной погрешности расходомера при измерении объема жидкости выполняется по формуле:

$$\delta_{vi} = \frac{V_{иi} - V_{oi}}{V_{oi}} \times 100\% \quad (5.8)$$

где:  $\delta_{vi}$  – относительная погрешность расходомера при измерении объема в  $i$ -той поверочной точке, %;

$V_{иi}$  – измеренное значение объема в  $i$ -той поверочной точке,  $\text{м}^3$ ;

$V_{oi}$  – действительное значение объема в  $i$ -той поверочной точке,  $\text{м}^3$ .

Определение относительной погрешности расходомера при измерении среднего объемного расхода жидкости выполняется по формуле:

$$\delta_{Qvi} = \frac{Q_{ви\text{ cpi}} - Q_{vo\text{ cpi}}}{Q_{vo\text{ cpi}}} \times 100\% \quad (5.9)$$



где:  $\delta_{Q_{vi}}$  – относительная погрешность расходомера при измерении среднего объемного расхода в  $i$ -той поверочной точке, %;

$Q_{vi\text{ cpi}}$  – измеренное значение среднего объемного расхода в  $i$ -той поверочной точке,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$Q_{vo\text{ cpi}}$  – действительное значение среднего объемного расхода в  $i$ -той поверочной точке,  $\text{м}^3/\text{ч}$ .

Результаты поверки считаются положительными, если максимальные значения погрешности расходомера при измерении объема или при измерении среднего объемного расхода в каждой из поверочных точек не превышают значений, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.

По результатам поверки делается отметка о соответствии в протоколе (Приложение Д).

Если погрешность измерения выходит за пределы нормированных значений, выполняется юстировка расходомера, после чего поверка выполняется повторно.

#### **5.8. Оформление результатов поверки**

- 5.8.1. При положительных результатах поверки делается запись в паспорте расходомера, заверенная подписью поверителя с нанесением поверительного клейма, или оформляется свидетельство о поверке, после чего расходомер допускается к эксплуатации с нормированной погрешностью.
- 5.8.2. В случае отрицательных результатов первичной поверки расходомер возвращается в производство на доработку, после чего подлежит повторной поверке.
- 5.8.3. В случае отрицательных результатов периодической поверки расходомер бракуется, а клеймо гасится.

## 6. РАБОТА С NFC МОНИТОРОМ ДЛЯ ОС ANDROID

### 6.1. Требования к аппаратному обеспечению

Для использования NFC монитора для ОС Android (далее – «Монитор УРСВ-311») требуется:

- расходомер-счетчик ультразвуковой исполнения УРСВ-310, поддерживающий технологию беспроводной связи NFC;
- смартфон на базе ОС Android версии 4,4 и выше с поддержкой интерфейса беспроводной связи NFC.

Связь расходомера со смартфоном обеспечивается через приложение «Монитор УРСВ-311».

В зависимости от устройства, внешний вид интерфейса приложения «Монитор УРСВ-311» может отличаться.

### 6.2. Установка приложения «Монитор УРСВ-311»

Установка приложения «Монитор УРСВ-311» осуществляется путем загрузки инсталляционного APK файла с сайта **vzljet.ru**. Для запуска процесса установки необходимо:

- в настройках смартфона разрешить загрузку приложения из **Неизвестных источников**;
- активировать функцию **Разрешить установку из этого источника**;
- при помощи любого файлового менеджера на смартфоне запустить загруженный файл;
- после установки приложения на рабочем столе или в меню приложений появится иконка установленного ПО «Монитор УРСВ-311» (рис.15).



Рис.15. Иконка приложения «Монитор УРСВ-311».

### 6.3. Подключение к расходомеру

Для работы приложения «Монитор УРСВ-311» необходимо в настройках смартфона включить интерфейс беспроводной связи **NFC**.

Запуск приложения «Монитор УРСВ-311» осуществляется нажатием на соответствующую иконку (рис.15), либо автоматически при поднесении смартфона к лицевой панели расходомера. Во втором случае приложение либо запускается сразу, либо отображается в списке доступных приложений.

При успешном соединении индикатор в верхнем правом углу экрана смартфона будет светиться зеленым. Если же соединение не было установлено, то индикатор останется серого цвета. При свечении индикатора желтым цветом прибор находится вне поля действия NFC или потеряна связь (рис.16).



**Рис.16. Режимы индикации состояния соединения.**

Приложение содержит четыре вкладки: **О ПРИБОРЕ**, **ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ**, **НАСТРОЙКИ СЕТИ LORA** и **АРХИВЫ**.

Навигация между вкладками осуществляется с помощью горизонтального движения пальцем по экрану или нажатием на название нужной вкладки.

### 6.4. Вкладка «О ПРИБОРЕ»

Внешний вид вкладки **О ПРИБОРЕ** показан на рис.17. На данной вкладке отображаются следующие параметры:

- версия ПО расходомера;
- контрольная сумма ПО (**КС**);
- серийный номер расходомера;
- диаметр условного прохода (**DN**);
- режим работы (**Режим:**);
- калибровочные коэффициенты (**К1:**, **Р1:**, **К2:**, **Р2:**);
- информация об использовании универсального и логического выходов (**Вых.1:** и **Вых.2:**);
- коэффициенты преобразования (**КР1:** и **КР2:**), (если универсальный выход работает в частотном или импульсном режимах).

Для считывания данных необходимо поднести смартфон к лицевой панели расходомера и дождаться успешного соединения смартфона с прибором.

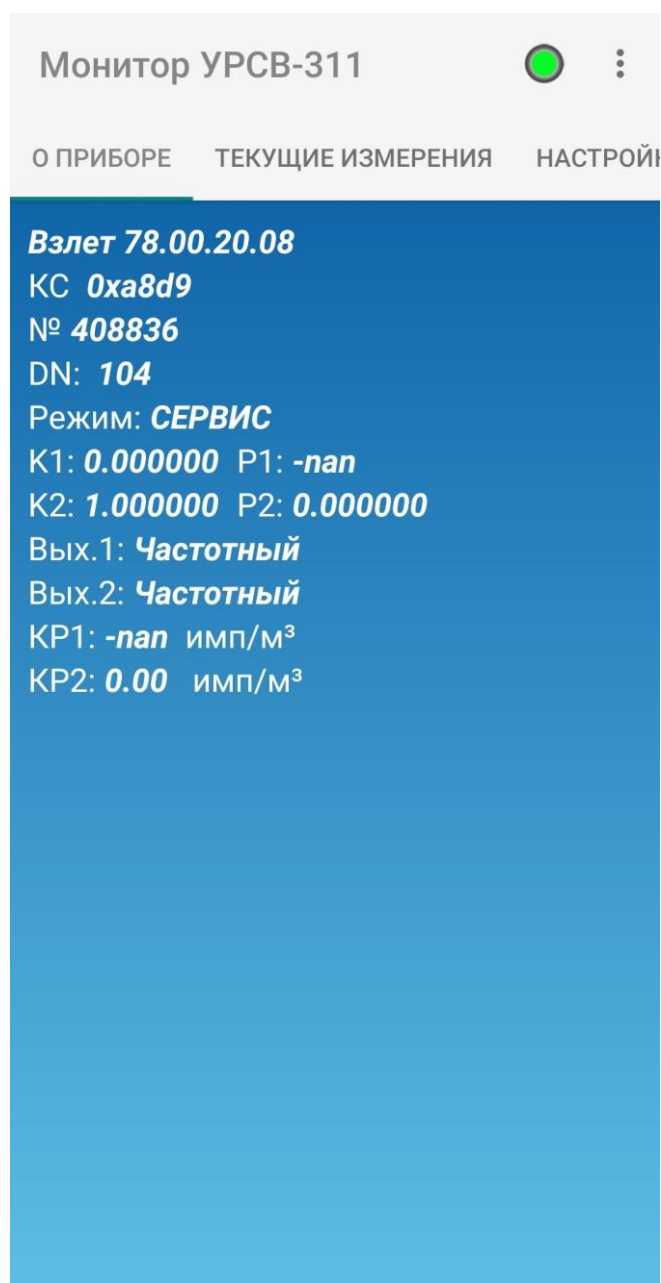


Рис.17. Вид вкладки «О ПРИБОРЕ».

#### 6.5. Вкладка «ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

Внешний вид вкладки **ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ** показан на рис.18. На данной вкладке отображаются следующие параметры:

- текущие время и дата;
- текущее значение расхода **Q**, м³/ч;
- текущее значение расхода **Q**, л/мин;
- **Полный объем**, м³;
- объем прямого (основного) направления **V+**, м³;
- объем обратного (реверсивного направления) **V-**, м³;
- **Общее время работы**, ч:м (часы, минуты);
- **Безаварийная работа**, ч:м (часы, минуты).

Суммарный объем  $V$  рассчитывается на основании полученных данных о  $V+$  и  $V-$ .

Чтение текущих значений осуществляется нажатием на кнопку **ПРОЧИТАТЬ**.

При нажатии кнопки **ПРОЧИТАТЬ** в верхней части экрана смартфона отображаются: прогресс бар в виде вращающегося круга и всплывающее сообщение - **Началось чтение измерений** (рис.18).

При отсутствии НС отображается сообщение **Ошибок нет** (рис.19).

Если при считывании данных во вкладке **ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ** возникает ошибка, то появляется сообщение **Ошибка (и)**: и на месте значения соответствующего параметра загорается индикатор красного цвета, например, **Ошибка УЗС** (нет ультразвукового сигнала см. рис.20).

Полный список ошибок (НС) приведен в данном Руководстве по эксплуатации, см. п.7.2.

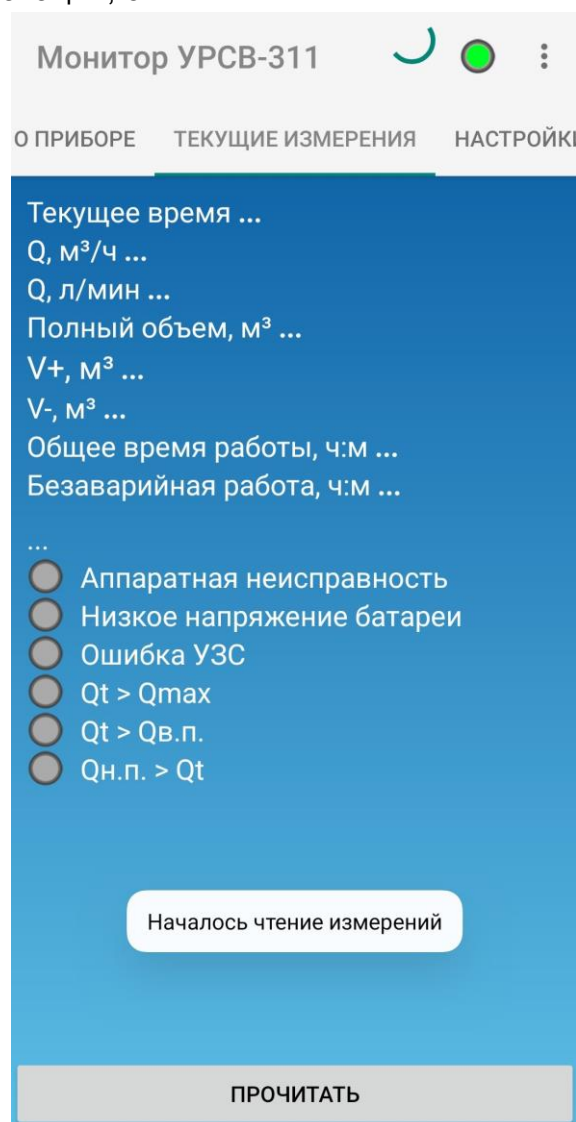


Рис.18. Вид вкладки «ТЕКУЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ».

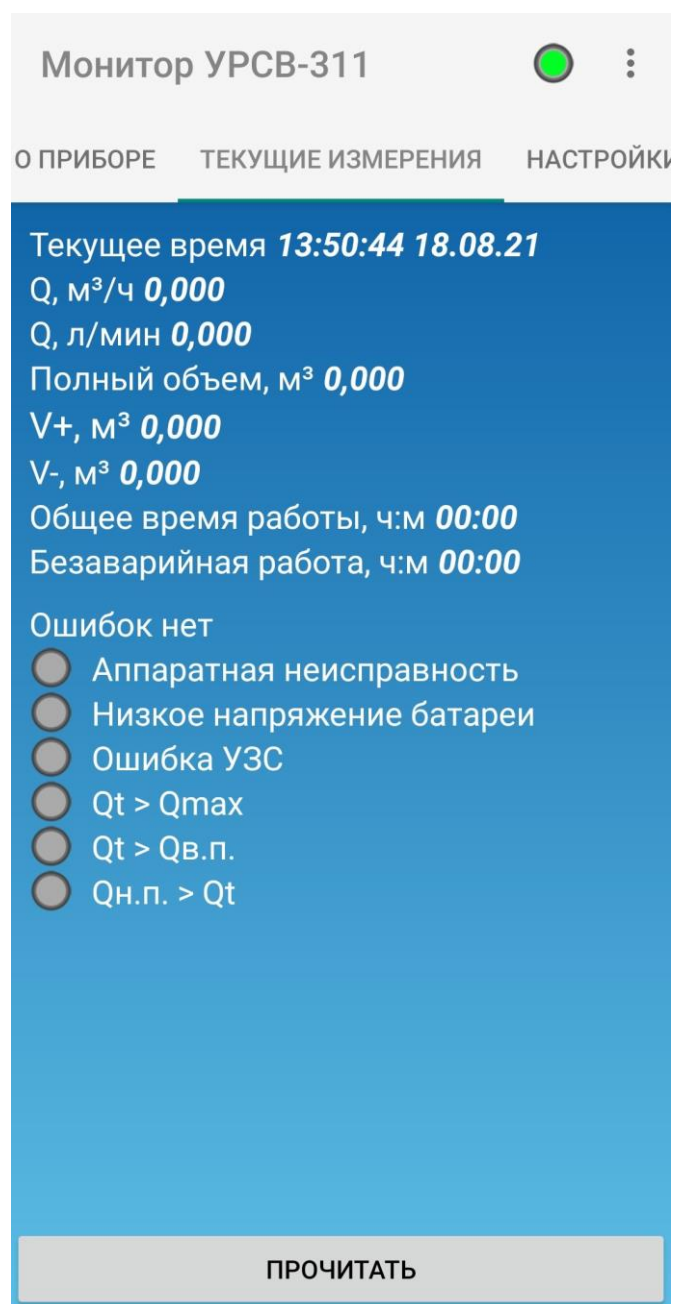


Рис.19. Вид сообщения «Ошибок нет».

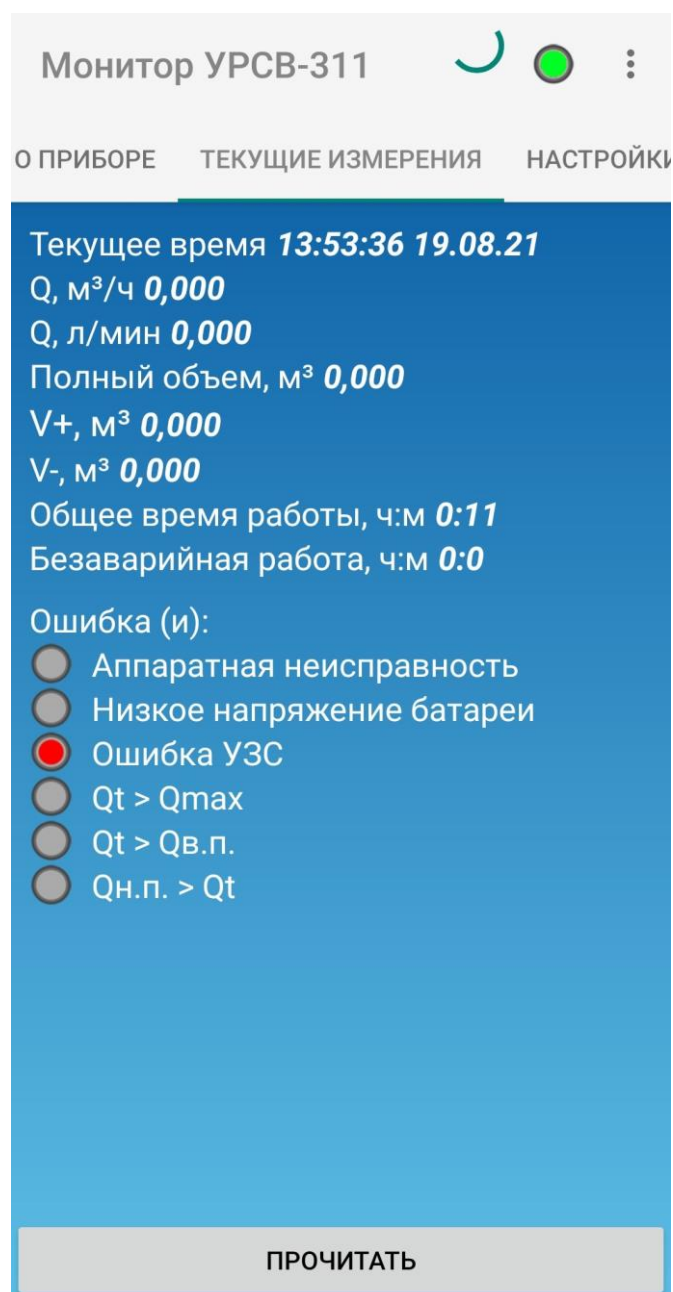


Рис.20. Отображение текущей НС.



При отсутствии установленной связи по интерфейсу NFC в следствии:

- ошибки работы приложения;
- отсутствие подключения модуля NFC;
- поломка NFC-антенны (чипа), например, при падении смартфона;
- блокирования сигнала чехлом смартфона;
- некорректных настроек энергосбережения или низкого заряда аккумулятора, приложение выдает ошибку **Error** (рис.21).

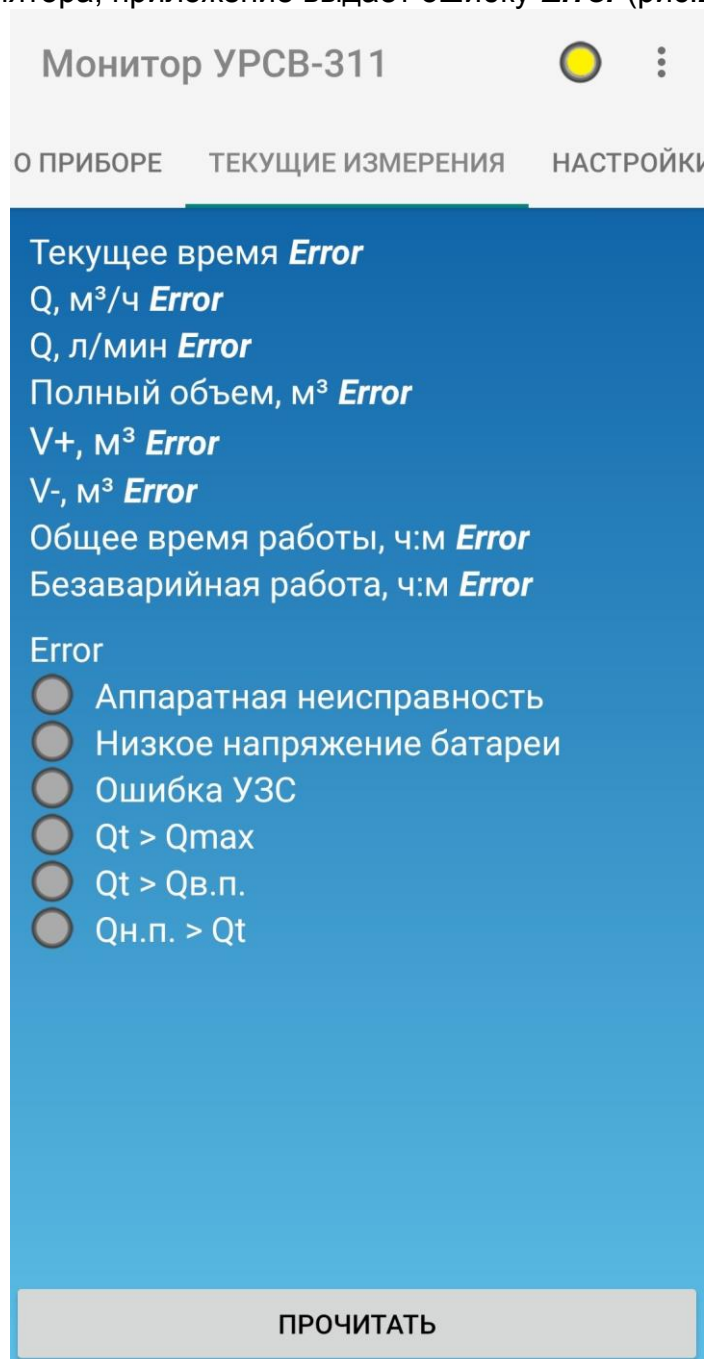


Рис.21. Отображение ошибки «Error».

## 6.6. Вкладка «НАСТРОЙКИ СЕТИ LORA»

Внешний вид вкладки **НАСТРОЙКИ СЕТИ LORA** показан на рис.22. На данной вкладке отображаются следующие параметры:

- **Адрес устройства:** – локальный адрес устройства в данной сети;
- уникальный идентификатор, который присваивается устройству в процессе производства (**DevEUI:**);
- сессионный ключ, используемый для шифрования данных на уровне приложения (между конечным устройством и сервером приложения) (**AppSKey:**);
- сетевой сессионный ключ, используемый для расчета и проверки поля сообщений при обмене между конечным устройством и сетевым сервером, а также шифрования сообщений (**NwkSKey:**);
- идентификатор приложения (**AppEUI:**);
- **Интервал между телеграммами, мин:**
- **Режим работы:**
- **Соблюдать DutyCycle:** – соблюдение устройством требуемого стандартом времени «тишины», (чем больше данных передало устройство при выходе на связь, тем дольше оно должно потом «молчать»);
- **Подтверждение доставки данных:** – после передачи телеграммы прибор ожидает от сервера подтверждения, если его нет, то прибор повторяет отправку (до трёх раз), это повышает вероятность доставки телеграммы при каждом выходе на связь, но повышает и расход электропитания.

При нажатии кнопки **ПРОЧИТАТЬ** в верхней части экрана смартфона отображаются: прогресс бар в виде вращающегося круга и всплывающее сообщение – **Началось чтение настроек сети LORA** (рис.22).

Для изменения параметров вкладки **НАСТРОЙКИ СЕТИ LORA**, необходимо нажать на значение необходимого параметра – появится меню команд **Введите значение:** с выбором пунктов: **ОТМЕНИТЬ** либо **ЗАПИСАТЬ** (рис.23).

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Уникальный идентификатор «**DevEUI**» – нельзя изменить. Остальные параметры можно менять (рис.23).
2. Параметр «**Соблюдать DutyCycle**» – можно как включить, так и выключить.

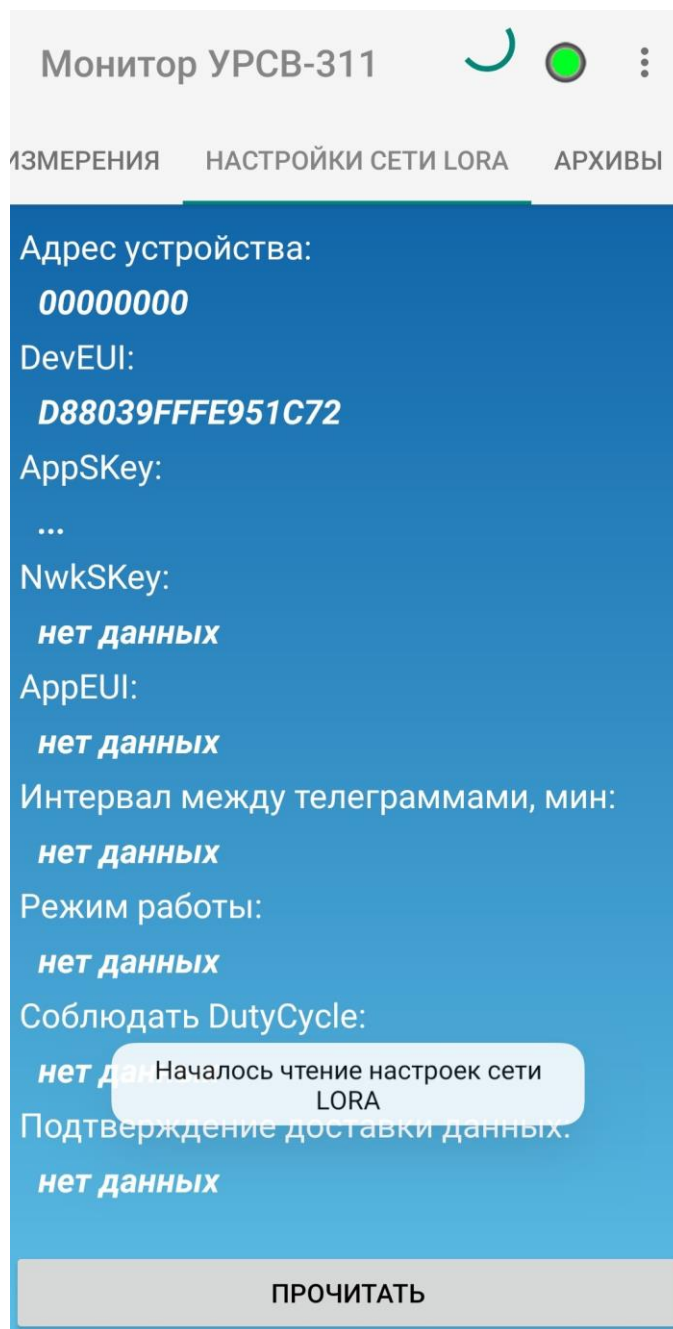


Рис.22. Вид вкладки «НАСТРОЙКИ СЕТИ LORA».

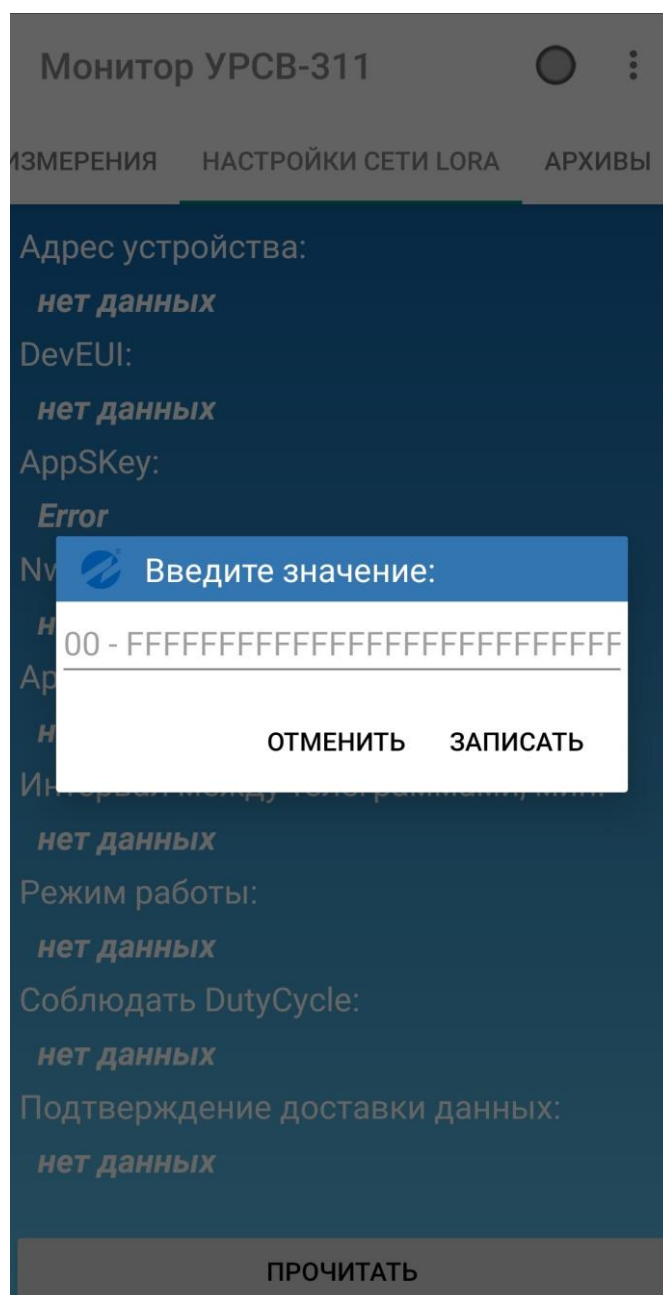


Рис.23. Вид меню для изменения параметров интерфейса LORA.

### 6.7. Вкладка «АРХИВЫ»

Приложение позволяет считывать из расходомера часовые (последние 96 записей), суточные (последние 92 записи) и месячные (последние 48 записей) архивы.

Считывание архивов возможно и при отсутствии напряжения питания расходомера.

Внешний вид вкладки **АРХИВЫ** показан на рис.24.


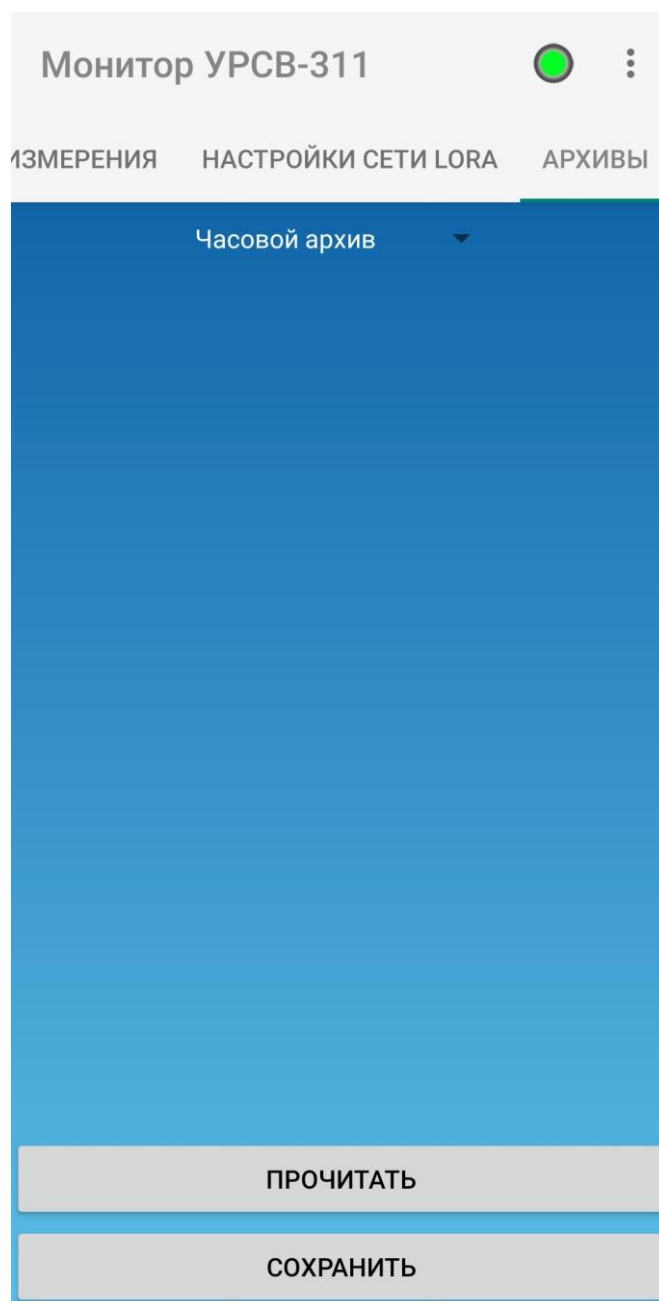


Рис.24. Вид вкладки «АРХИВЫ».

При нажатии символа  отображается раскрывающийся список архивов: **Часовой архив**, **Суточный архив**, **Месячный архив** (рис.25).

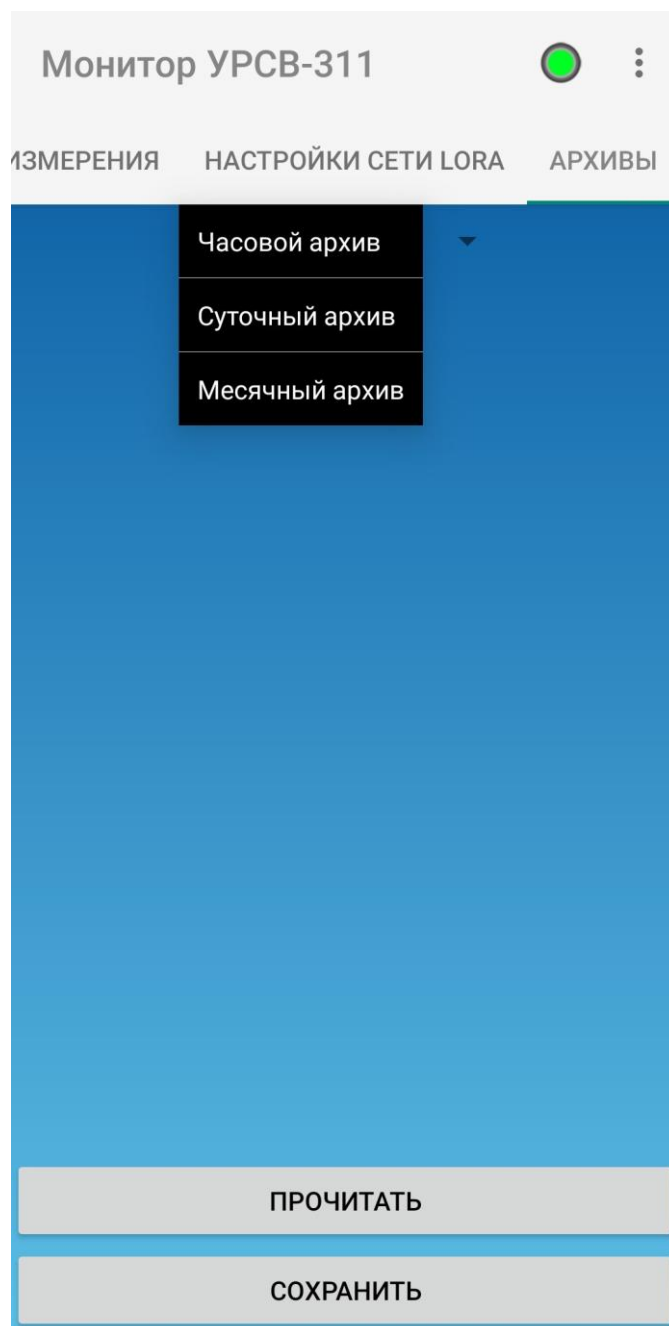

**Рис.25. Вид окна списка архивов.**


При нажатии кнопки **ПРОЧИТАТЬ**, выбранного архива в верхней части экрана смартфона отображаются: прогресс бар в виде вращающегося круга и всплывающее сообщение **Начато чтение архива**,

Далее появится окно с метками времени (рис.26). Обозначение начала интервала архивирования используется в качестве метки

времени или «времени записи» при отображении в окнах индикации сохраненных архивных данных.

Формат «времени записи» – «число», «месяц», «год», «час», «мин».

Для просмотра индицируемых архивных данных конкретной «времени записи» необходимо нажать на соответствующую метку времени.

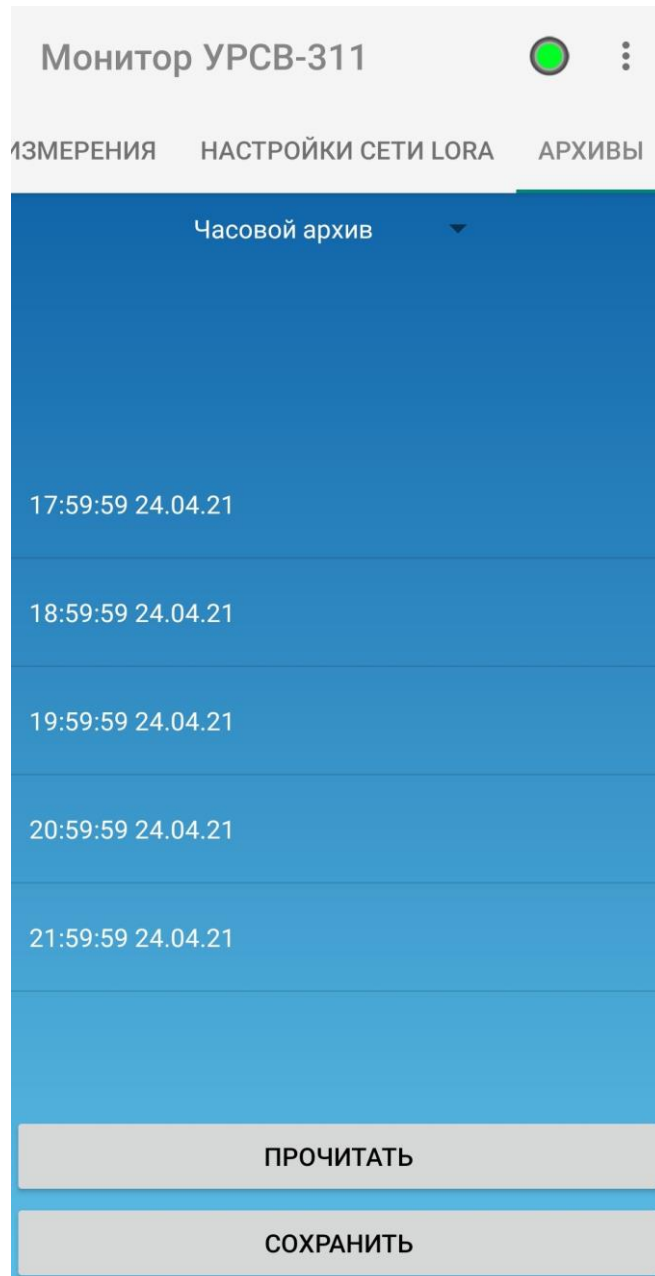


**Рис.26. Вид окна индикации выбранного архива.**



После этого откроется окно с архивными данными, содержащимися в выбранной метки времени (рис.27).

Для сохранения данных архива необходимо нажать кнопку **СОХРАНИТЬ**.

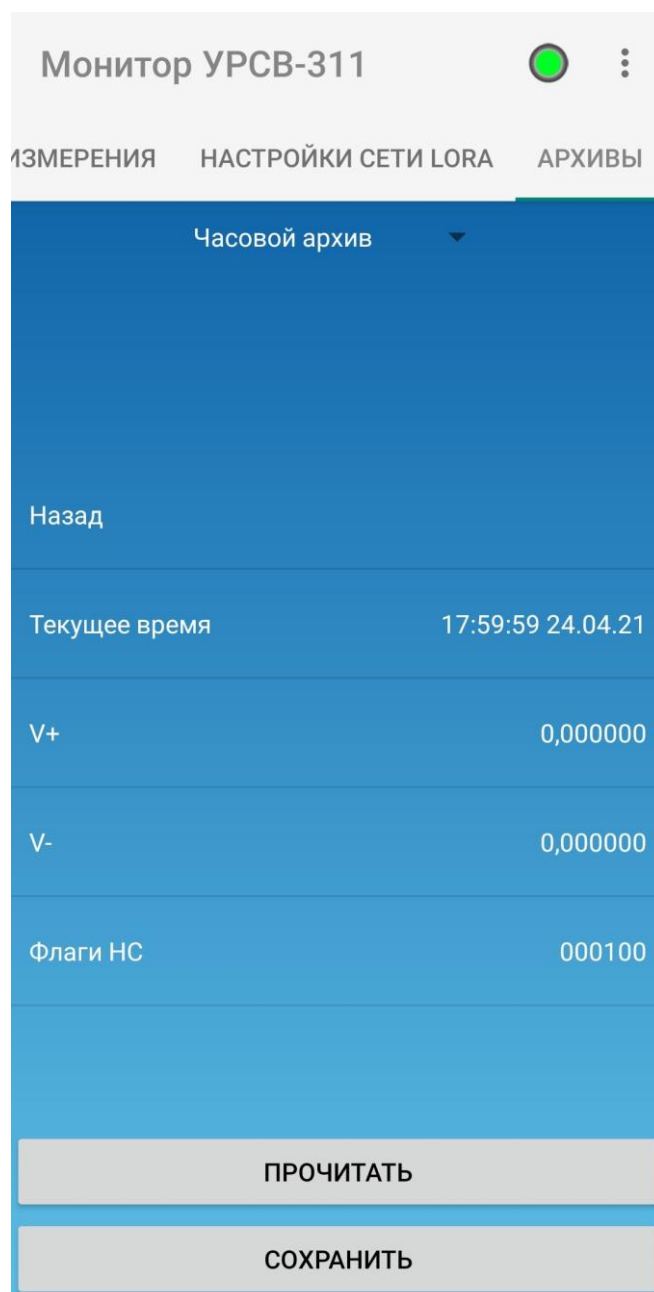

Монитор УРСВ-311

ИЗМЕРЕНИЯ   НАСТРОЙКИ СЕТИ LORA   АРХИВЫ

Часовой архив

Назад

Текущее время	17:59:59 24.04.21
V+	0,000000
V-	0,000000
Флаги НС	000100

ПРОЧИТАТЬ

СОХРАНИТЬ

Рис.27. Вид окна с архивными данными.

### 6.7. Сохранение архивных данных

Выбрать формат архива **.AST** или **.CSV** (рис.28).

Формат **.AST** это внутренний формат и предназначен для работы с программным комплексом «Взлет СП».

Формат **.CSV** текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Чтобы открыть архив в формате **.CSV** требуется загрузить в смартфон бесплатные приложения, например, CSV File Viewer, CSV editor, Microsoft Excel, CSV Simple Viewer.

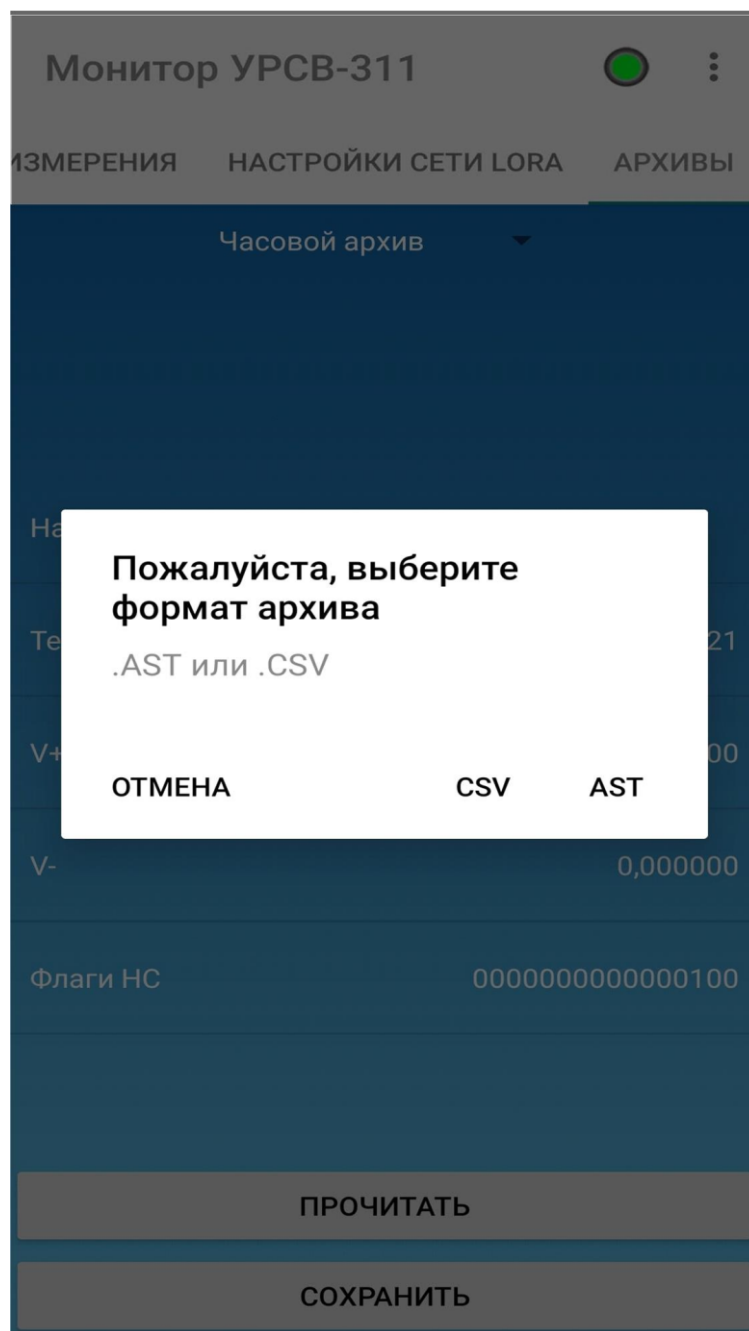


Рис.28. Выбор формата архива.

ПРИМЕЧАНИЕ. Имя файла формируется с указанием Типа архива\_Серийного номера прибора\_Даты\_Времени\_Формата файла. Наименование файла возможно изменить по усмотрению пользователя.

При записи файла с одинаковым именем, новый файл будет записан как: имя файла (1).csv или .ast.

При нажатии кнопки **СОХРАНИТЬ** файлы сохраняются в папку **Загрузки** (рис.29).

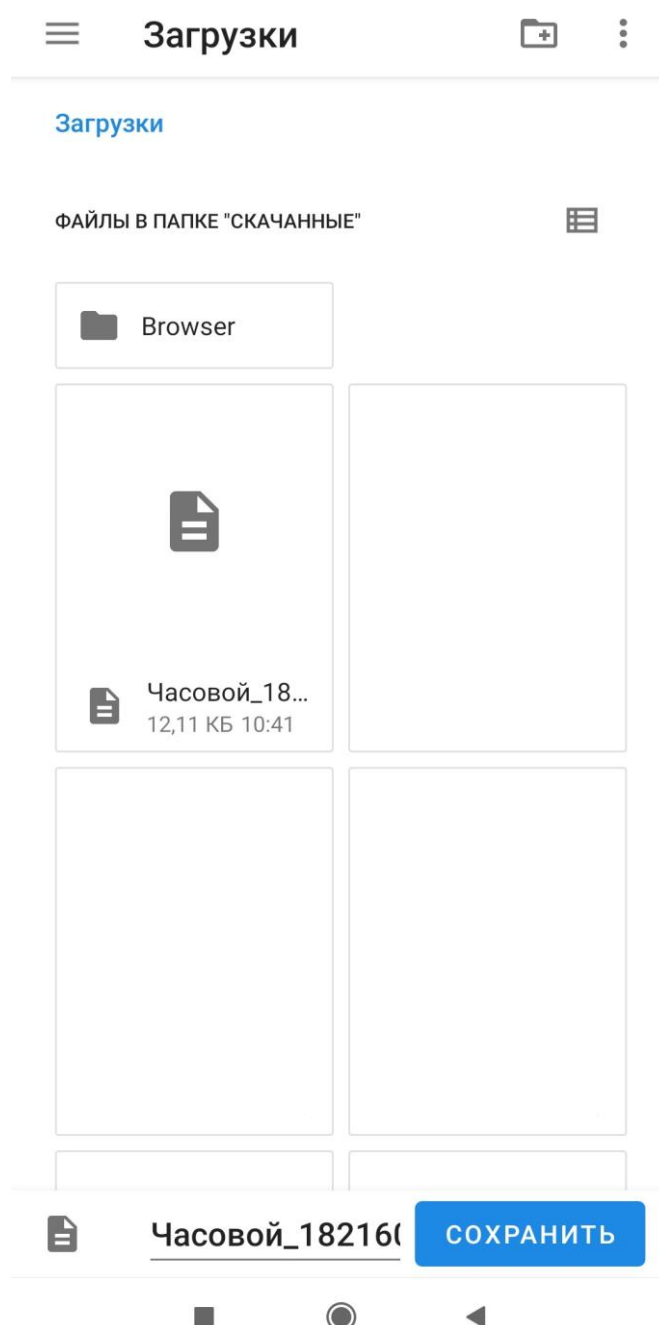



Рис.29. Вид папки «Загрузки».

В зависимости от устройства, файлы возможно сохранить и во внутреннем общем накопителе смартфона (рис.30). Выбор места хранения файлов осуществляется с помощью символа .

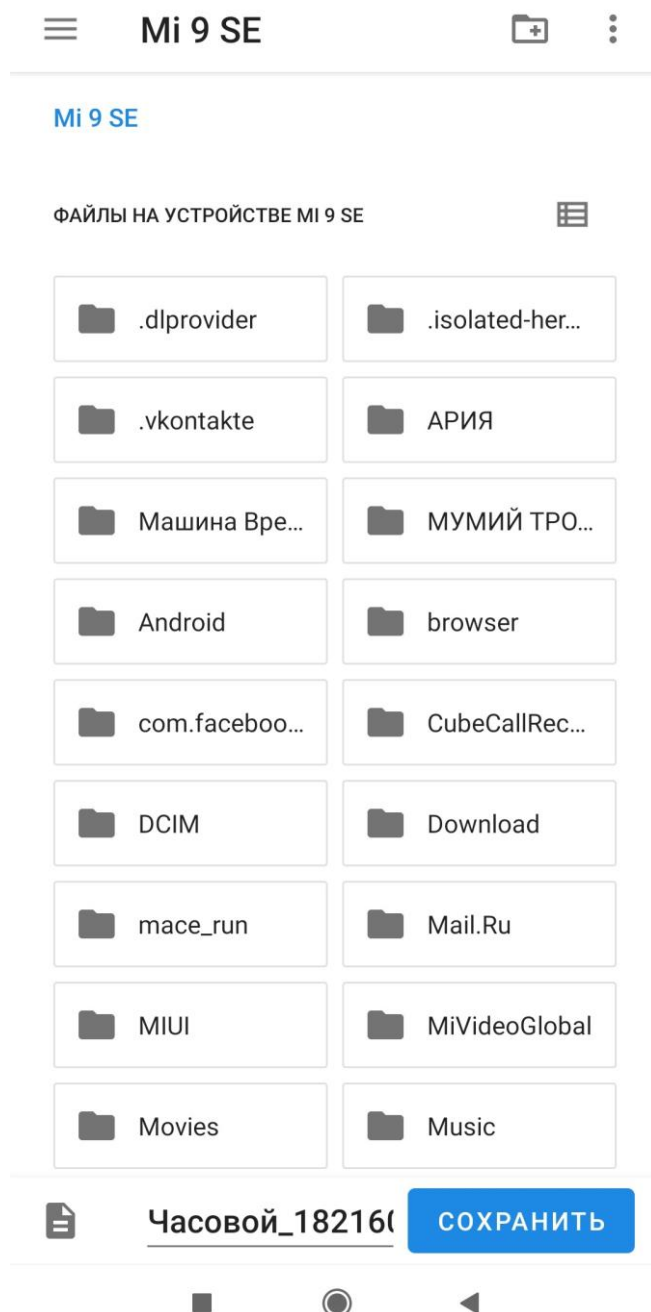



Рис.30. Вид окна с файлами загрузки.

По усмотрению пользователя возможно создать папку для хранения под собственным именем, нажав на символ  (рис.31).

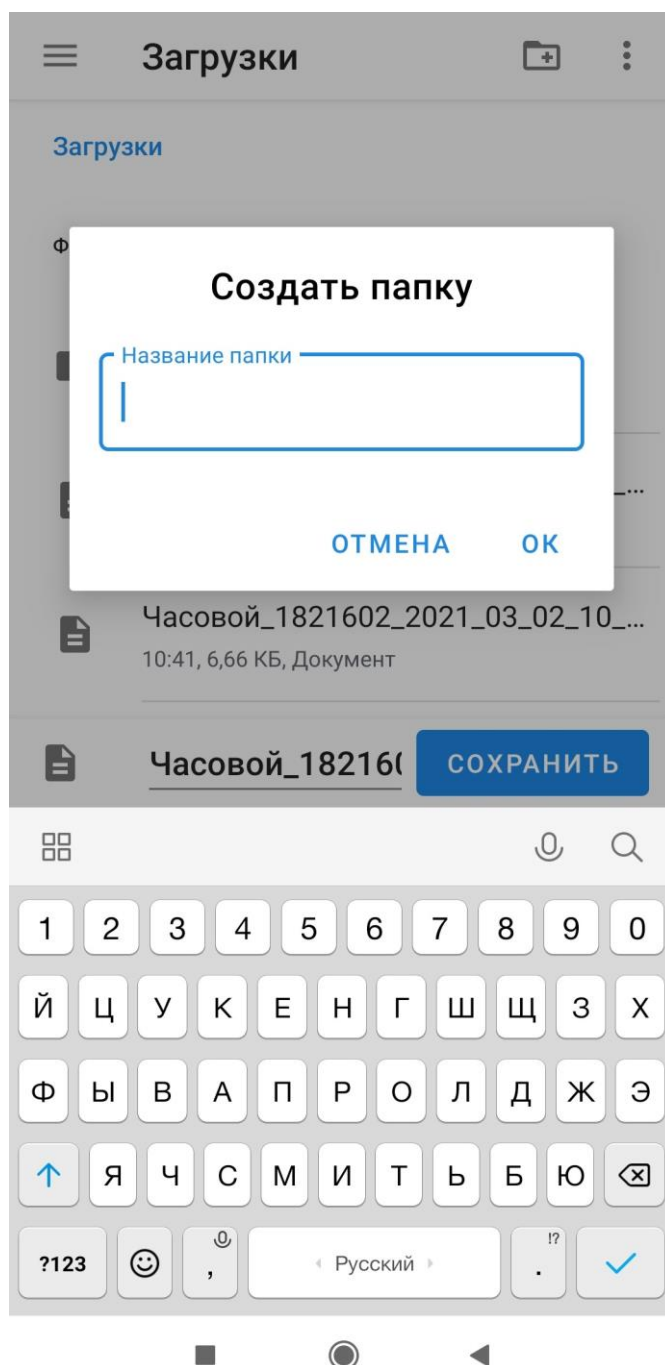


Рис.31. Вид окна «Создать папку».

В некоторых устройствах есть возможность сохранения файлов в сервисах облачного хранения данных, для этого смартфон должен быть подключен к интернету и загружено приложение для хранения данных онлайн, например, Google Диск от Гугл (рис.32).

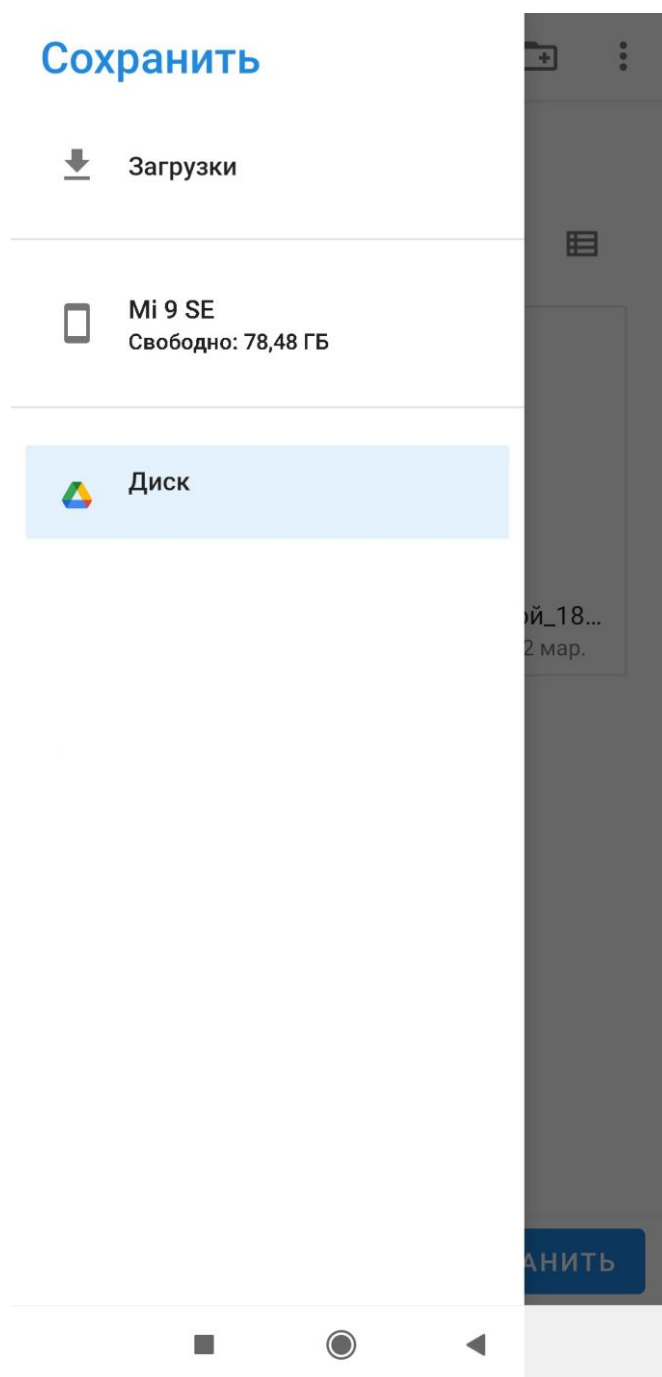



Рис.32. Вид окна «Сохранить».

При нажатии символа  в меню приложения отображается раскрывающийся список команд: **О программе** и **Выход** (рис.33).

При выборе пункта **О программе** появляется окно с информацией о приложении (рис.34).

Выход из приложения осуществляется при нажатии на пункт **Выход**.

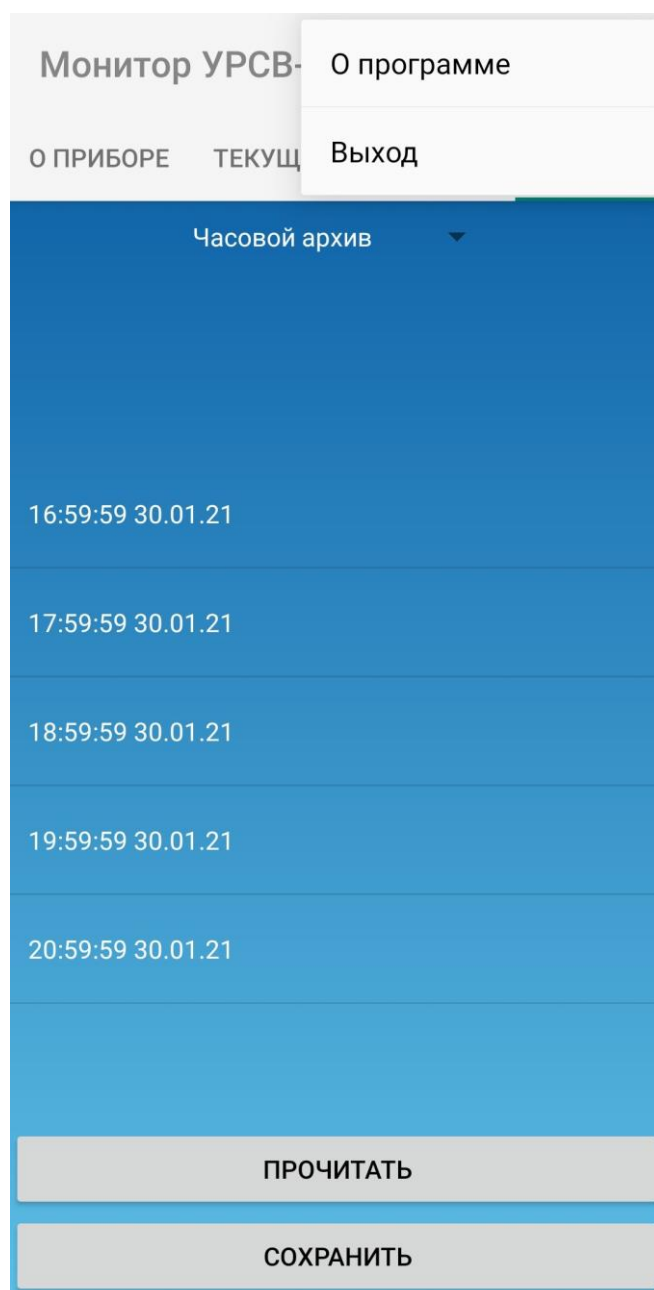


Рис.33. Вид окна списка команд.



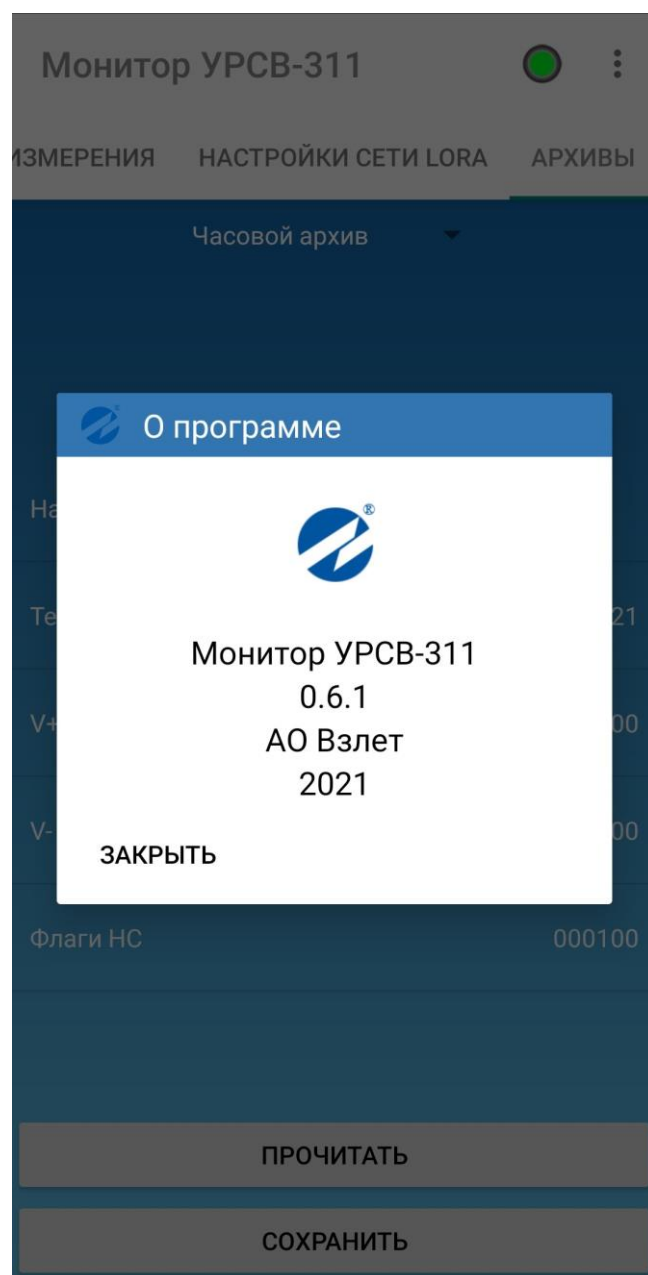


Рис.34. Вид окна «О программе».

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 7.1. Контроль технического состояния

7.1.1. Введенный в эксплуатацию расходомер рекомендуется подвергать периодическому осмотру с целью контроля:

- работоспособности расходомера;
- соблюдения условий эксплуатации;
- наличия напряжения питания;
- отсутствия внешних повреждений расходомера;
- надежности электрических и механических соединений.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации, но не должна быть реже одного раза в месяц.

Не реже одного раза в год необходимо проводить профилактический осмотр внутреннего канала ПП на наличие загрязнений и/или отложений. Допускается наличие легкого рыжеватого налета, который при проведении профилактики должен сниматься с помощью чистой мягкой ветоши, смоченной в воде.

При наличии загрязнений и отложений другого вида или их существенной толщины необходимо произвести очистку поверхности ПП с помощью воды, чистой ветоши и неабразивных моющих средств сразу же после извлечения расходомера из трубопровода.

Наличие существенных загрязнений на поверхности ПП, контактирующей с жидкостью, свидетельствует о неудовлетворительном состоянии трубопровода.

7.1.2. Несоблюдение условий эксплуатации расходомера, указанных в п.п.1.2.7 и 2.1, внешние повреждения или повреждения внутренней поверхности ПП могут привести к отказу расходомера или превышению допустимого уровня погрешности измерений.

При выявлении повреждений изделия, кабеля связи необходимо обратиться в сервисный центр или региональное представительство для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.

7.1.3. Работоспособность прибора определяется по наличию и содержанию индикации на дисплее расходомера или на мониторе ПК. Возможные неисправности, диагностируемые расходомером, указаны в п.7.2.

7.1.4. Расходомер по виду исполнения и с учетом условий эксплуатации относится к изделиям, ремонт которых производится на специальных предприятиях, либо на предприятии-изготовителе.

7.1.5. Отправка расходомера для проведения поверки, либо ремонта должна производиться с паспортом прибора. В сопроводительных документах необходимо указывать почтовые реквизиты, телефон и факс отправителя, а также способ и адрес обратной доставки.

При отправке прибора в поверку или в ремонт необходимо после демонтажа очистить внутренний канал ПП от отложений, осадков, накипи, а также от остатков рабочей жидкости.

## 7.2. Возможные неисправности и методы их устранения

- 7.2.1. Перечень неисправностей и нештатных ситуаций, диагностируемых прибором и индицируемых на дисплее в виде символа «X» в строке «НС = — — — — —» приведен в табл.9. Отсчет порядкового номера знакоместа производится *справа налево*.

Таблица 9

Порядковый номер знакоместа	Содержание неисправности, нештатной ситуации
1	Аппаратная неисправность
2	Низкое напряжение батареи
3	Нет УЗС
4	Текущий расход превышает максимальный
5	Текущий расход выше установленного верхнего порога
6	Текущий расход ниже установленного нижнего порога

- 7.2.2. Аналогичную информацию можно считать по интерфейсу во вкладке «Измерения» программы «Монитор УРСВ-311» (см. п.4.1.4), при наличии НС или неисправности индикатор в соответствующей строке светится красным цветом.

- 7.2.3. При появлении индикации символа «X» на знакоместе 1 или засветки красным цветом индикатора в строке «**Аппаратная неисправность**» во вкладке «Измерения», прибор необходимо отправить в ремонт. При появлении индикации символа «X» на знакоместе 2 или засветки красным цветом индикатора в строке «**Низкое напряжение батареи**» во вкладке «Измерения», необходимо заменить батарею.

- 7.2.4. В случае индикации символа «X» на других знакоместах, или засветки красным цветом индикаторов в других строках вкладки «Измерения», и/или отсутствия импульсов на универсальном выходе следует проверить:

- наличие жидкости и ее движения в трубопроводе;
- отсутствие скопления газа в месте установки расходомера;
- корректность значений коэффициента преобразования универсального выхода и отсечек по расходу, при необходимости изменить их значения.

При положительных результатах, перечисленных выше проверок следует обратиться в сервисный центр (региональное представительство) или к изготовителю изделия для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.

- 7.2.5. Нештатные ситуации за прошедшее время фиксируются в архиве прибора и их можно просматривать по последовательному интерфейсу во вкладке «**АРХИВЫ**», выбрав вид архива и временной интервал. Назначение с 1-ой по 6-ую позиций (справа налево) 16-позиционного кода в столбце НС архива соответствует указанному в табл.9. Наличие неисправности указывается цифрой «1», отсутствие – цифрой «0».

## 8. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1. Расходомер упаковывается в индивидуальную тару категории КУ-2 по ГОСТ 23170 (коробку из гофрированного картона, либо деревянный ящик).

8.2. Хранение расходомера должно осуществляться в упаковке изготовителя в сухом отапливаемом помещении в соответствии с требованиями группы 1 по ГОСТ 15150. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

Расходомер не требует специального технического обслуживания при хранении.


### **ВНИМАНИЕ!**

#### ***Расходомер хранится с отключенной батареей!***

8.3. Расходомеры могут транспортироваться автомобильным, речным, железнодорожным и авиационным транспортом (кроме негерметизированных отсеков) при соблюдении следующих условий:

- транспортировка осуществляется в заводской таре;
- отсутствует прямое воздействие влаги;
- температура не выходит за пределы от минус 25 до 50 °С;
- влажность не превышает 98 % при температуре до 35 °С;
- вибрация в диапазоне от 10 до 500 Гц с амплитудой до 0,35 мм и ускорением до 49 м/с<sup>2</sup>;
- удары со значением пикового ускорения до 98 м/с<sup>2</sup>;
- уложенные в транспорте расходомеры закреплены во избежание падения и соударений.


## ПРИЛОЖЕНИЕ А. Вид расходомера

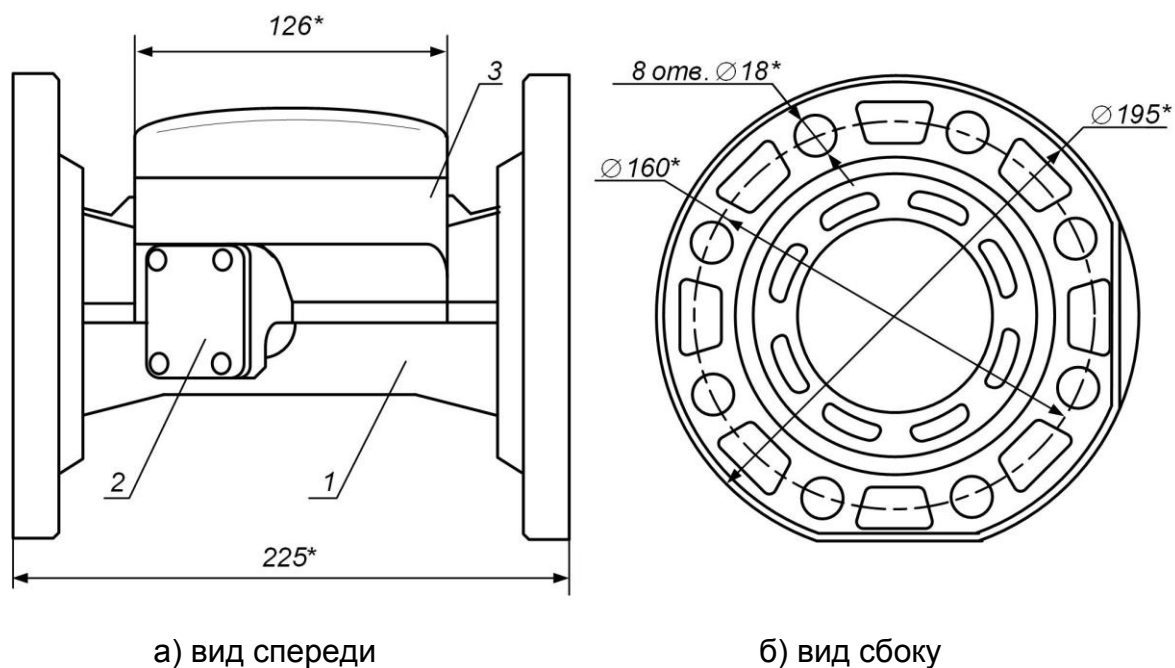

\* справочный размер

1 – измерительный участок; 2 – ПЗА; 3 – вторичный преобразователь.


Рис.А.1а. Расходомер УРСВ-310 DN80.

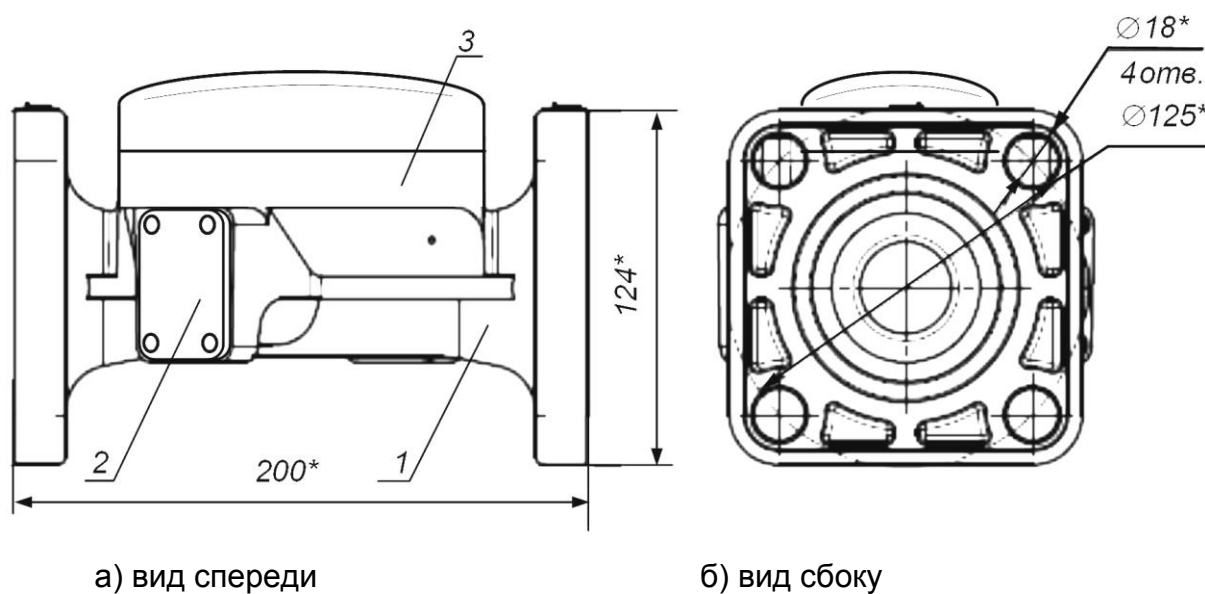

\* справочный размер


1 – измерительный участок; 2 – ПЗА; 3 – вторичный преобразователь.

Рис.А.1б. Расходомер УРСВ-310 DN50.

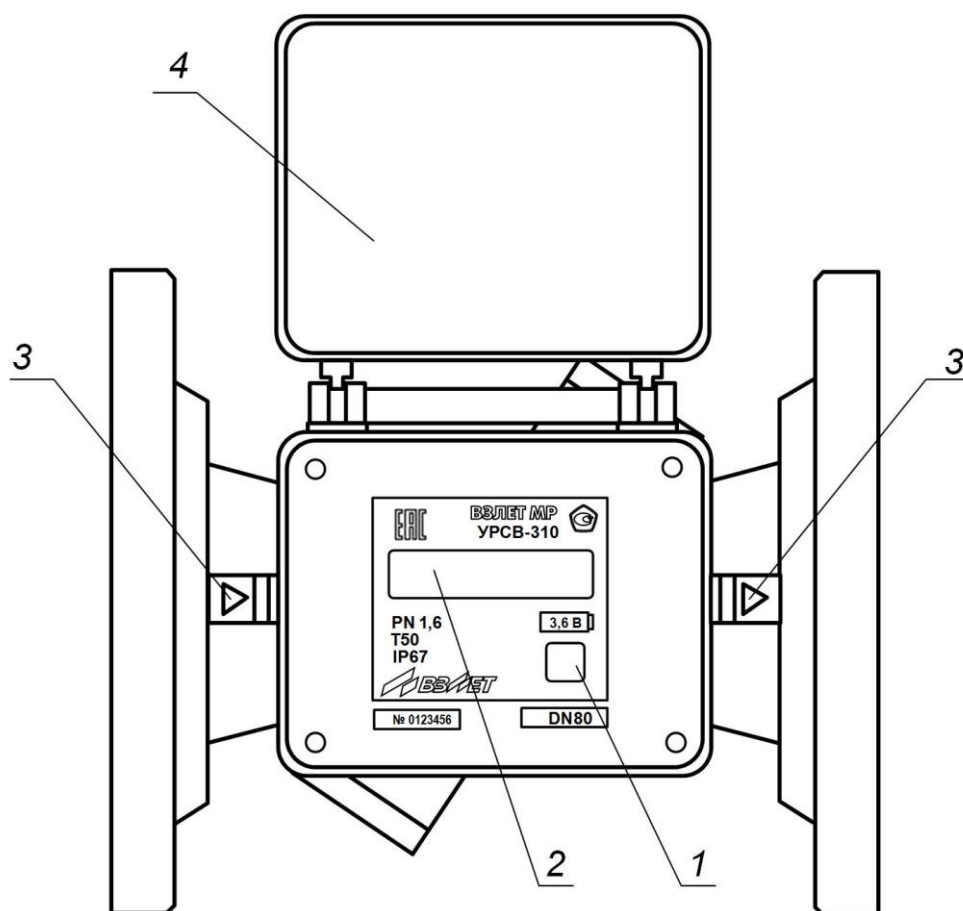

1 – оптическая кнопка; 2 – индикатор; 3 – указатель направления потока; 4 – крышка.

**Рис.А.2. Расходомер UPCB-310. Вид со стороны лицевой панели.**

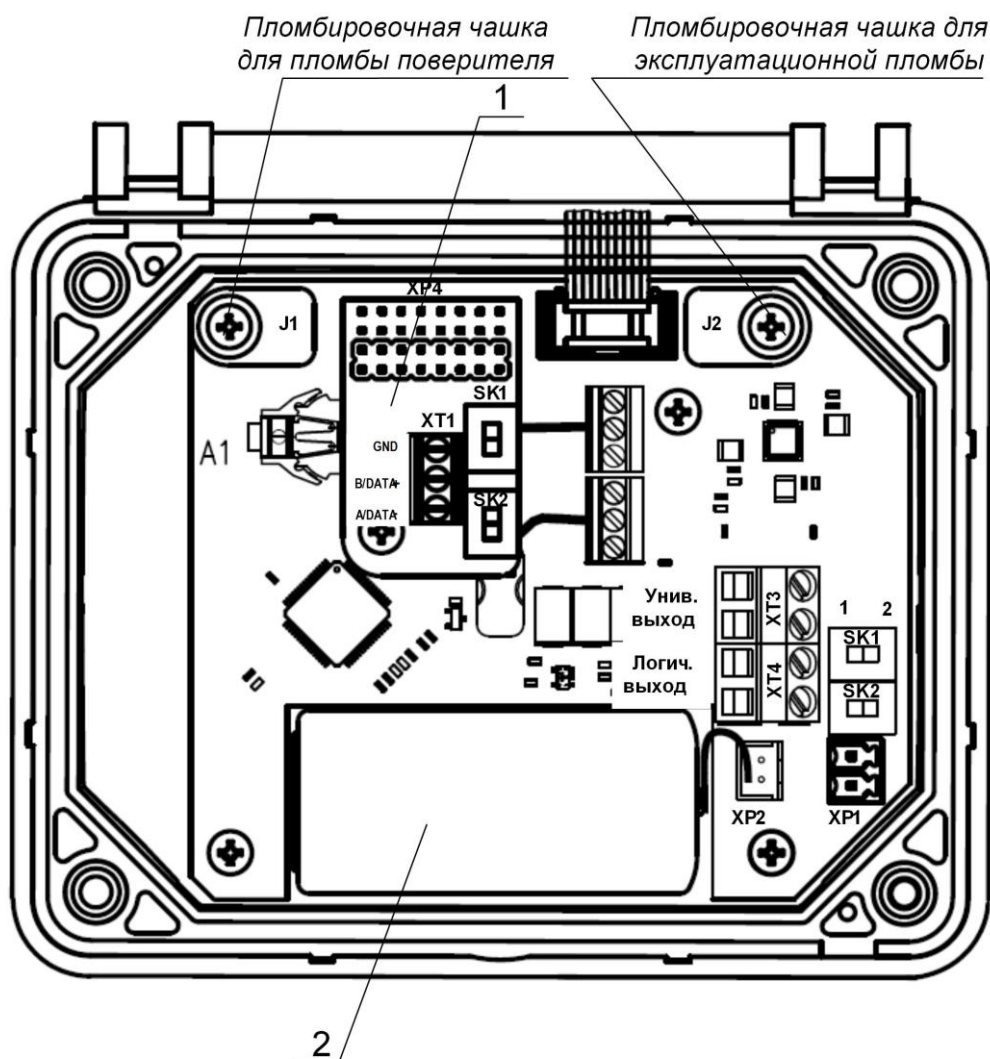

1 – модуль интерфейса RS-485; 2 – батарея 3,6 В.

XT1 – разъем выхода интерфейса RS-485;

SK1, SK2 – переключатели установки сетевого адреса расходомера (на модуле интерфейса RS-485).

XP1 – разъем подключения кабеля питания расходомера =24В (используется при настройке и поверке расходомера);

XP2 – разъем подключения батареи 3,6 В;

XP4 – разъем подключения модуля интерфейса RS-485 или модуля M-Bus или модуля RF Wireless M-Bus 868 МГц, или модуля RF LoRa 868 МГц;

XT3 – разъем универсального выхода;

XT4 – разъем логического выхода;


J1, J2 – контактные пары режима работы расходомера;

SK1, SK2 – переключатели установки режимов работы универсального и логического выходов.

**Рис.А.3. Вид модуля обработки вторичного преобразователя с установленным модулем интерфейса RS-485.**

ПРИМЕЧАНИЕ. Модуль M-Bus устанавливается аналогично.




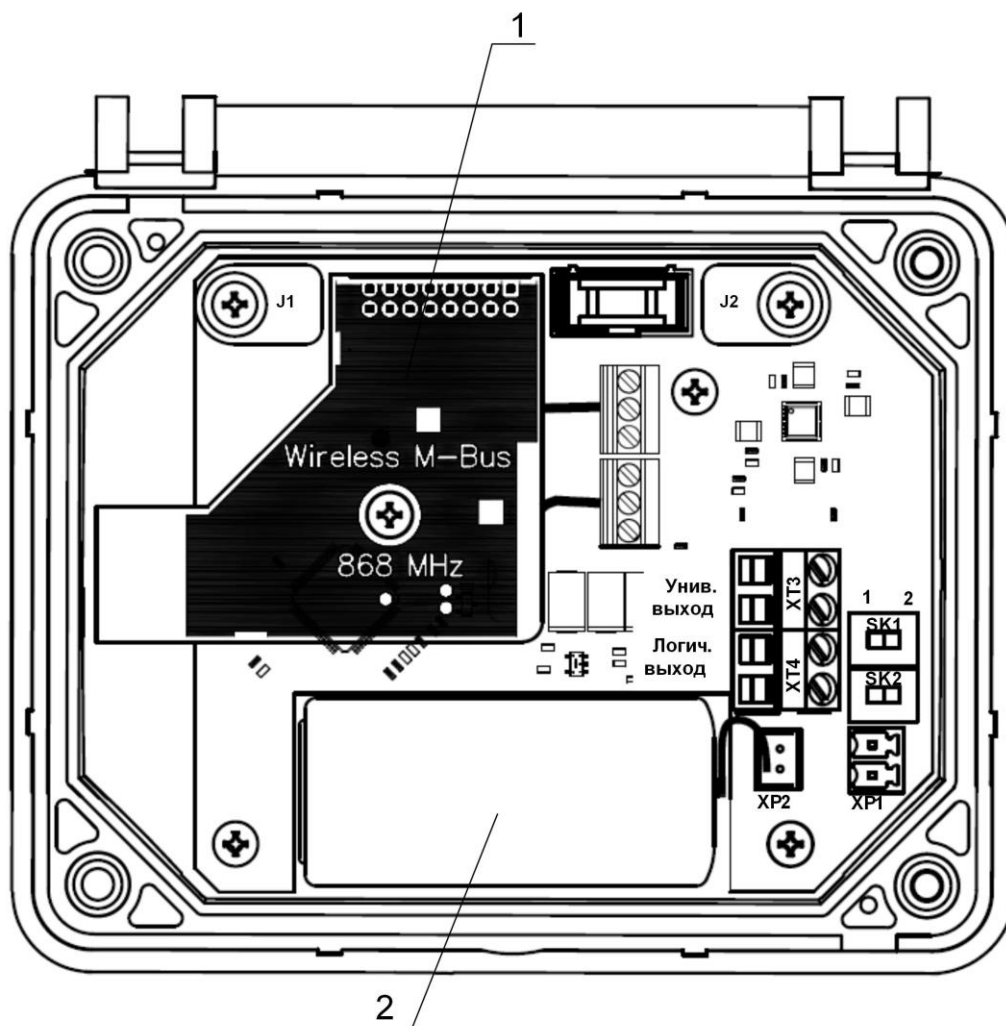

1 – модуль RF Wireless M-Bus 868 МГц; 2 – батарея 3,6 В;


**Рис.А.4. Вид модуля обработки вторичного преобразователя с экраном и с установленным модулем беспроводного интерфейса RF Wireless M-Bus 868 МГц.**

ПРИМЕЧАНИЕ. Модуль беспроводного интерфейса RF LoRa 868 МГц устанавливается аналогично.

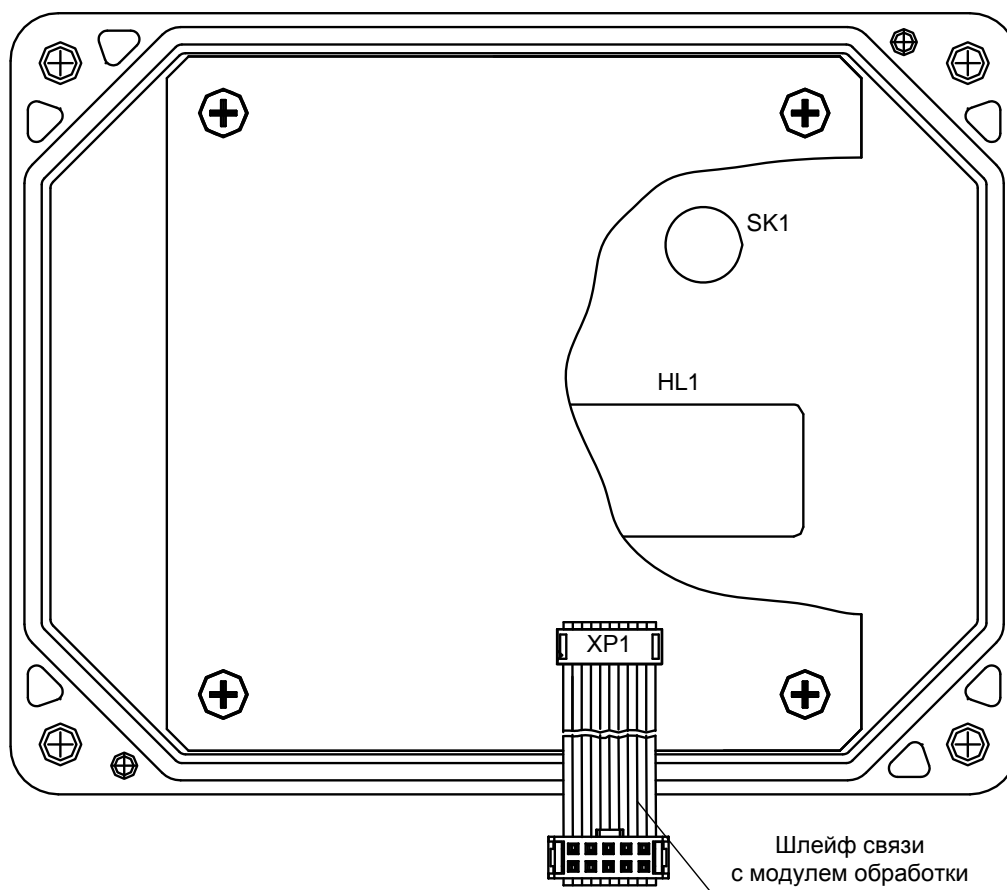

*HL1 – индикатор; SK1 – кнопка*


**Рис.А.5. Вид модуля индикации с индикатором в прозрачной крышке вторичного преобразователя**

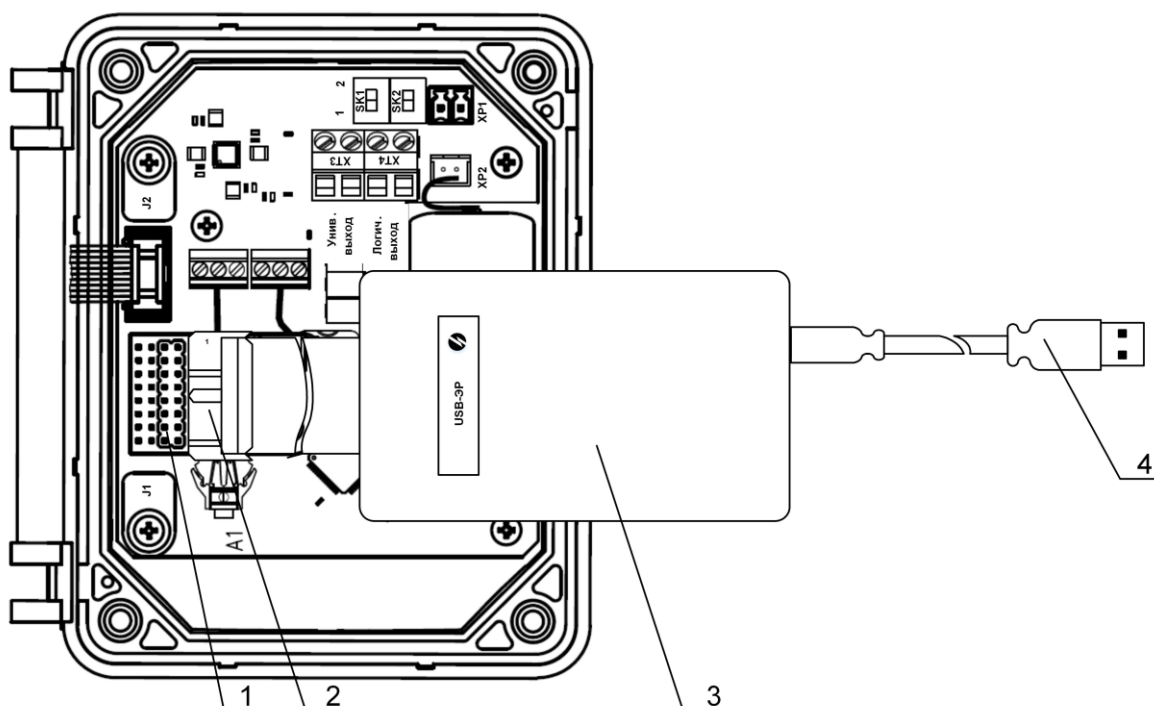

1 – разъем интерфейса UART; 2 – кабельный разъем адаптера; 3 – адаптер «USB-ЭР»; 4 – разъем USB-A.

Схема цоколевки кабельного разъема адаптера «USB-ЭР» (2) приведена в эксплуатационной документации на адаптер.

**Рис.А.6. Подключение адаптера «USB-ЭР» к интерфейсу UART расходомера UPCB-310.**

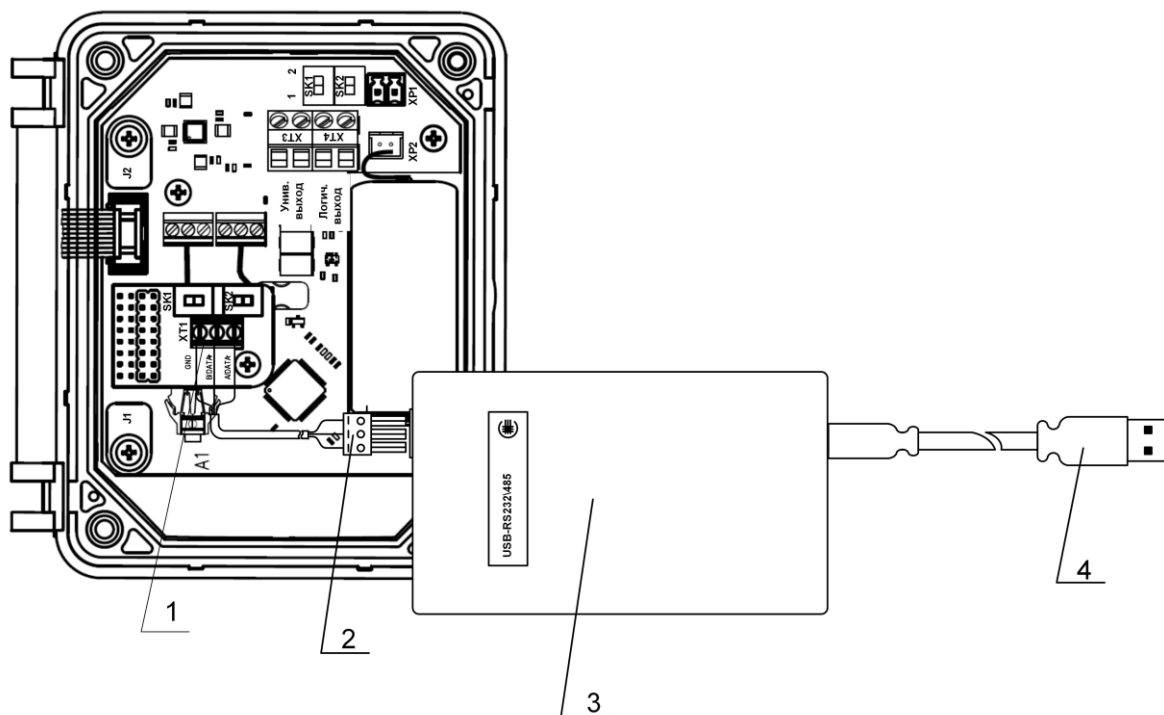

1 – клеммная колодка интерфейса RS-485; 2 – клеммная колодка кабеля связи адаптера; 3 – адаптер «USB-RS232\485»; 4 – разъем USB-A.

**Рис.А.7. Подключение адаптера «USB-RS232\485» к интерфейсу RS-485 расходомера УРСВ-310.**

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Схемы электрические


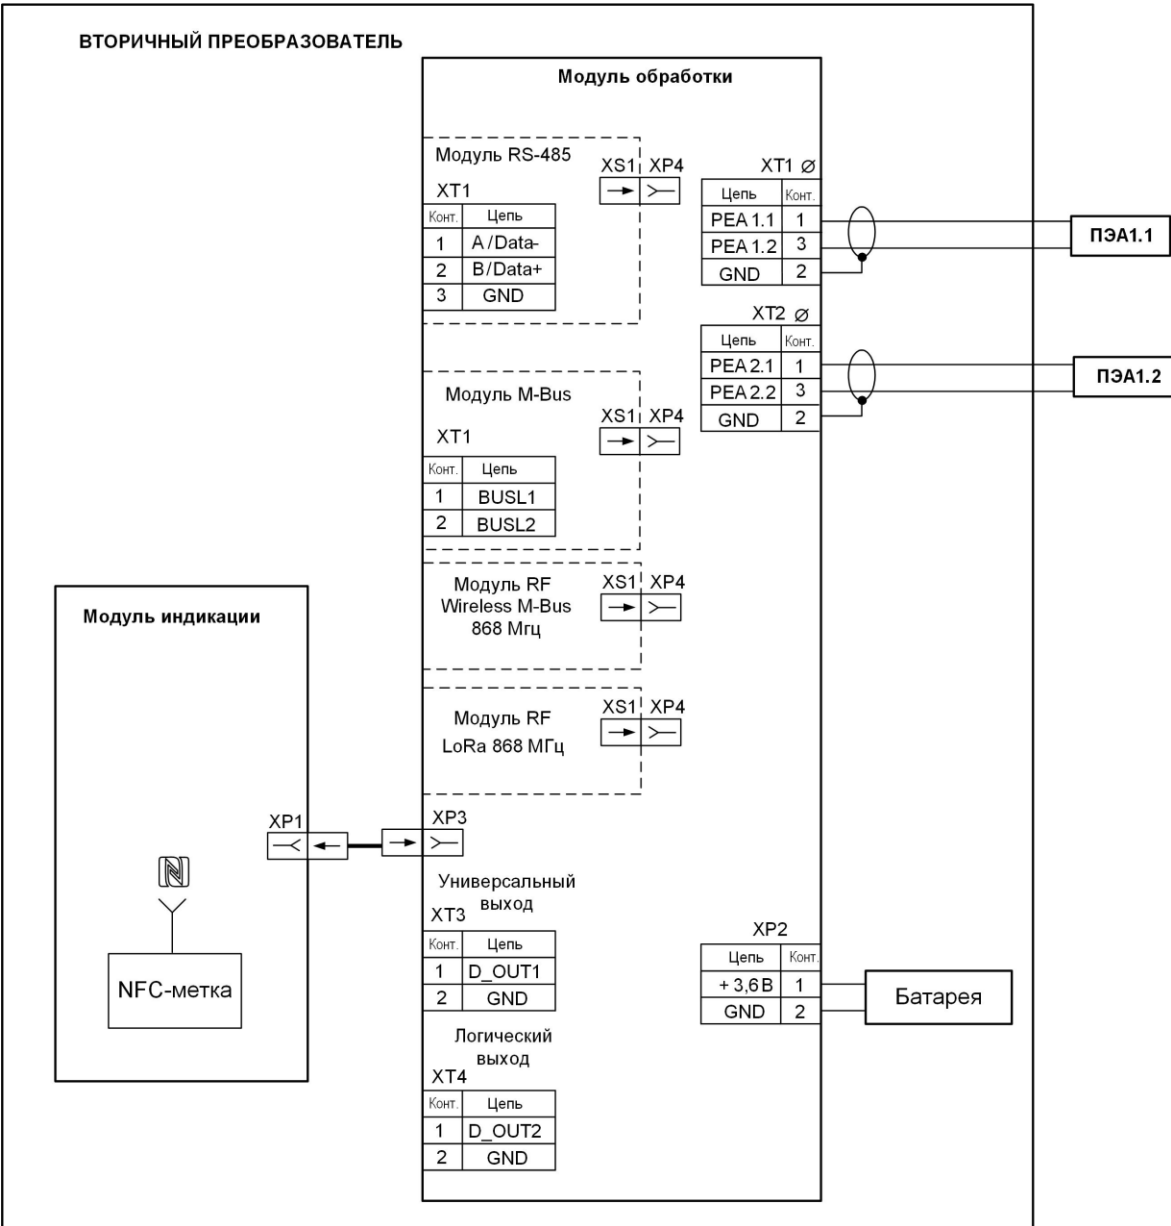


Рис.Б.1. Схема соединений расходомера УРСВ-310.

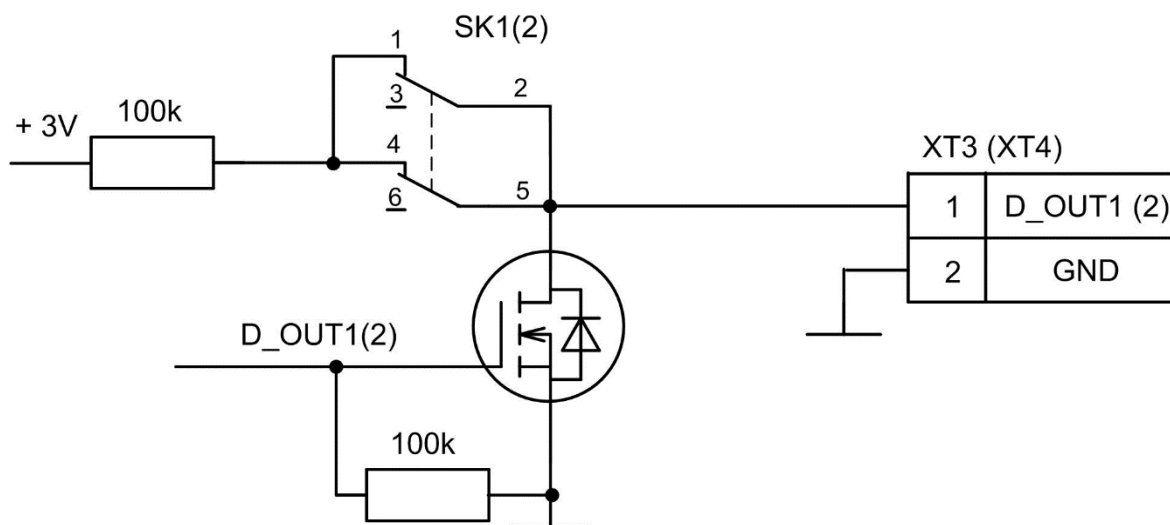

**Рис.Б.2. Схема оконечного каскада универсального и логического выходов.**

Питание оконечного каскада универсального и логического выходов (рис.Б.2) может осуществляться как от внутреннего источника питания – активный режим работы, так и от внешнего источника – пассивный режим. Типовая поставка – пассивный режим работы оконечного каскада.

В активном режиме и при заданном значении параметра «**Активный уровень**» – «**Высокий**», значение напряжения на выходе в логическом режиме и амплитуда импульса в частотном (импульсном) режиме в зависимости от сопротивления нагрузки может быть от 1,7 до 3,6 В. При отсутствии импульса и при уровне «**Низкий**» в логическом режиме – напряжение на выходе не более 0,4 В. Работа выхода в активном режиме допускается на нагрузку с сопротивлением не менее 200 кОм.

В пассивном режиме допускается питание от внешнего источника напряжением постоянного тока до 24 В, допустимое значение коммутируемого тока нагрузки не более 100 мА.

Подключение оконечного каскада к внутреннему источнику питания + 3,6 В осуществляется с помощью переключателя SK1 (SK2).

Длина линии связи для универсального и логического выходов – до 300 м.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В. Параметры, доступные для редактирования в программе «Монитор УРСВ-311»

Таблица В.1. Вкладка «Системные» (рис.8)

Обозначения параметра на мониторе ПК	Наименование параметра, единицы измерения	Возможные значения	Значение после инициализации
<b>Сетевой адрес</b>	Адрес расходомера в сети	<b>1-247</b>	<b>1</b>
<b>Скорость обмена</b>	Скорость обмена в сети	<b>1200, 2400, 4800</b>	<b>4800</b>
<b>Текущее время и дата</b>	Текущее приборное время и дата	<b>XX/XX/XX</b> (день.мес.год) <b>XX:XX:XX</b> (час:мин:сек)	не меняется
<b>Режим перевода</b>	Режим перевода приборных часов на «летнее» и «зимнее» время	<b>нет перевода;</b> <b>стандартный;</b> <b>заданный</b>	<b>нет перевода</b>
<b>Обнулить архивы</b>	Сброс накопленных архивов	<b>...; стереть</b>	<b>...</b>
<b>Обнулить объемы</b>	Обнуление накопленных счетчиков объема	<b>...; стереть</b>	<b>...</b>

Таблица В.2. Вкладка «Сервис» (рис.9)

<b>Мед. усреднение</b>	Количество измерений для определения медианного значения	<b>1-21</b>	<b>7</b>
<b>Ариф. усреднение</b>	Количество измерений для определения среднеарифметического значения	<b>1-50</b>	<b>25</b>
<b>Быстрая установка</b>	Режим измерения динамических потоков	<b>Выкл, Вкл</b>	<b>Выкл</b>
<b>Отс. уст., %Qmax</b>	Критерий для быстрой установки	<b>0-100</b>	<b>5</b>
<b>Время инерции, с</b>	Минимальная длительность пропадания УЗС, не фиксируемая в архивах	<b>0-255</b>	<b>10</b>
<b>Отсечка нуля, м³/ч</b>	Отсечка по минимальному расходу	<b>0,000-999,000</b>	См. табл.1

### Окно «Настройки индикации»

<b>Контрастность</b>	Настройка контрастности индикатора	<b>1-63</b>	<b>28</b>
<b>Период обновл., с</b>	Период обновления измеряемой информации на индикаторе	<b>1-30</b>	<b>10</b>
<b>Время работы, с</b>	Время, после которого индикатор автоматически отключается после последнего нажатия на кнопку	<b>1-255</b>	<b>30</b>
<b>Размерность</b>	Размерность расхода	<b>м³/ч; л/мин</b>	<b>м³/ч</b>
<b>Выбор данных для отображения</b>	Вывод на индикатор	<b>Расход, Объем V+, Объем V- и Vсумм, Флаги НС, Времена Тр и Тб, Калибр. коэфф., Данные ПО, Дата/Время</b> <b>Выбор данных для отображения</b>	



**Таблица В.3. Вкладка «Сервис / Универсальный выход» (рис.10)**

Обозначения параметра на мониторе ПК	Наименование параметра, единицы измерения	Возможные значения	Значение после инициализации
<b>Тип выхода</b>	Режим работы универсального выхода	<b>Отключен Логический Импульсный Частотный</b>	<b>Отключен</b>
<b>Тип выхода – Частотный (рис.10а)</b>			
<b>Расход</b>	Назначение выхода (обозначение параметра)	см. табл.В.4	<b>По модулю</b>
<b>Вкладка «Параметры»</b>			
<b>Максимальная частота, Гц</b>	Максимальная частота на выходе	<b>0-10</b>	<b>10</b>
<b>Аварийная частота, Гц</b>	Частота на выходе при $Q > Q_{\text{макс}}$	<b>0-10</b>	<b>0</b>
<b>Нижний порог <math>Q_{\text{нп}}</math>, м³/ч</b>	Нижний порог по расходу для универсального выхода в частотном режиме	<b>0-999,999</b>	В зависимости от DN
<b>Верхний порог <math>Q_{\text{вп}}</math>, м³/ч</b>	Верхний порог по расходу для универсального выхода в частотном режиме	<b>0-999,999</b>	В зависимости от DN
<b>Козф. преобразования, имп/м³</b>	Коэффициент преобразования выхода	<b>0,001- 200000,000</b>	В зависимости от DN
<b>Расчет коэффициента</b>	Расчет коэффициента преобразования выхода	<b>...; Старт</b>	<b>...</b>
<b>Текущая частота, Гц</b>	Текущее значение частоты	<b>0-10</b>	эквивалентно расходу
<b>Активный уровень</b>	Уровень напряжения на выходе при наличии сигнала (логическая единица)	<b>Низкий Высокий</b>	<b>Низкий</b>
<b>Тип выхода – Импульсный (рис.10б)</b>			
<b>Объем</b>	Назначение выхода (обозначение параметра)	см. табл.В.4	<b>по модулю</b>
<b>Вкладка «Параметры»</b>			
<b>Вес импульса м³/имп</b>	Вес импульса	<b>0,000001-100,0000</b>	В зависимости от DN
<b>Период импульса, мс</b>	Период импульса	<b>1-1000</b>	<b>100</b>
<b>Верхний порог <math>Q_{\text{вп}}</math>, м³/ч</b>	Верхний порог по расходу для универсального выхода в импульсном режиме,	<b>0-999,999</b>	В зависимости от DN
<b>Расчет веса импульса</b>	Расчет веса импульса	<b>...; Старт</b>	<b>...</b>
<b>Активный уровень</b>	Уровень напряжения на выходе при наличии сигнала (логическая единица)	<b>Низкий Высокий</b>	<b>Низкий</b>

**Продолжение таблицы В.3.**

Обозначения параметра на мониторе ПК	Наименование параметра, единицы измерения	Возможные значения	Значение после инициализации
<b>Тип выхода – Логический (рис.10в)</b>			
<b>Изменение состояния при:</b>	Назначение выхода (обозначение параметра)	см. табл.В.4	<b>Обратное направление потока</b>
<b>Активный уровень</b>	Уровень напряжения на выходе при наличии сигнала (логическая единица)	<b>Низкий Высокий</b>	<b>Низкий</b>

ПРИМЕЧАНИЕ. Назначения логического выхода аналогичны назначениям универсального выхода в логическом режиме.

**Таблица В.4. Возможные назначения для универсального выхода**





Наименование параметра	Возможные назначения для выхода при установленном значении параметра « <b>Тип выхода</b> »			
	отключен	частотный	импульсный	логический
Выход отключен	+			
Расход прямой		+		
Расход обратный		+		
Расход по модулю		+		
Объем прямой			+	
Объем обратный			+	
Объем по модулю			+	
Обратное направление потока				+
Нет УЗС				+
Превышение максимального расхода				+
Любая НС				+
Низкое напряжение батареи				+
Наличие внешнего питания				+

ПРИМЕЧАНИЕ. Знаком «+» показано одно из возможных назначений (состояний) универсального выхода.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Относительные длины прямолинейных участков


В таблице Г.1 приведены минимальные значения относительной длины прямолинейных участков трубопровода для различных видов местных гидравлических сопротивлений, необходимые при монтаже расходомеров.

Таблица Г.1

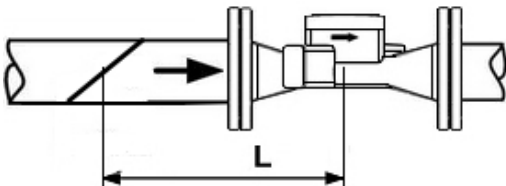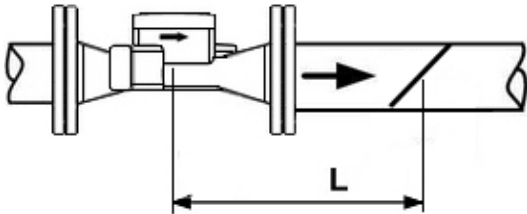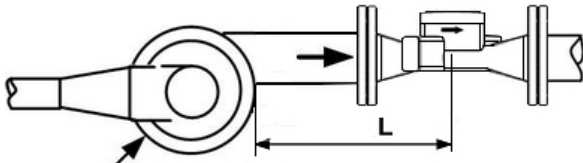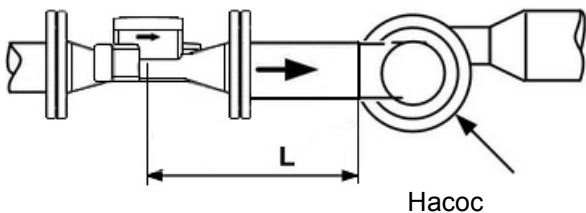Вид местного гидравлического сопротивления	Относительная длина прямолинейного участка, L, не менее
 <p>Регулирующая задвижка</p>	30 · DN
 <p>Регулирующая задвижка</p>	3 · DN
 <p>Насос</p>	30 · DN
 <p>Насос</p>	3 · DN

## ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Приложения к методике поверки

### Схемы поверки расходомера

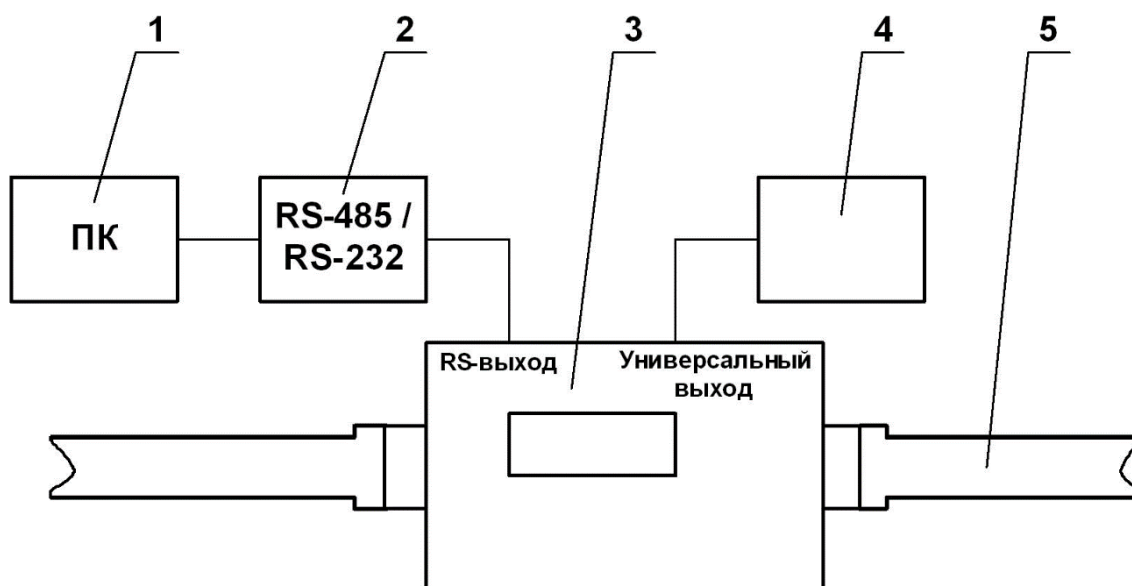

*1 – персональный компьютер; 2 – конвертер интерфейса RS-485 / RS-232; 3 – поверяемый расходомер; 4 – частотомер; 5 – трубопровод поверочной установки.*

**Рис.Д.1. Структурная схема поверки расходомера методом непосредственного сличения на поверочной установке.**

**Протокол поверки расходомера  
(рекомендуемая форма)**

Протокол поверки расходомера

Заводской номер \_\_\_\_\_ Год выпуска \_\_\_\_\_

Вид поверки \_\_\_\_\_

Наименование операций	Пункт документа по поверке	Отметка о соответствии	Примечание
1. Внешний осмотр	5.7.1		
2. Опробование расходомера	5.7.2		
3. Подтверждение соответствия программного обеспечения	5.7.3		
4. Определение метрологических характеристик расходомера	5.7.4		

Расходомер \_\_\_\_\_ к эксплуатации  
(годен, не годен)

Дата поверки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Поверитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

ШКСД.407251.019

re\_mr310\_doc1.14